





Шкаф винный

Модель: JC-128D


Компания: STARFOOD

Руководство по эксплуатации


- Полностью удалите упаковку, в том числе и пенный материал.
- Проверьте соответствие принадлежностей упаковочному листу.

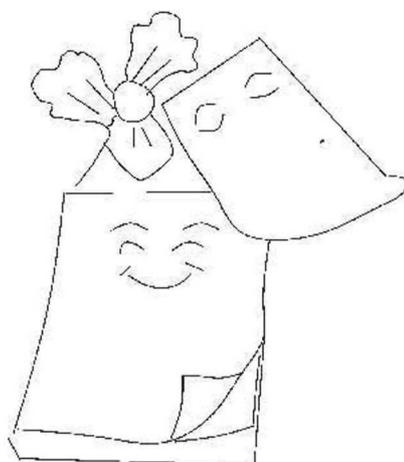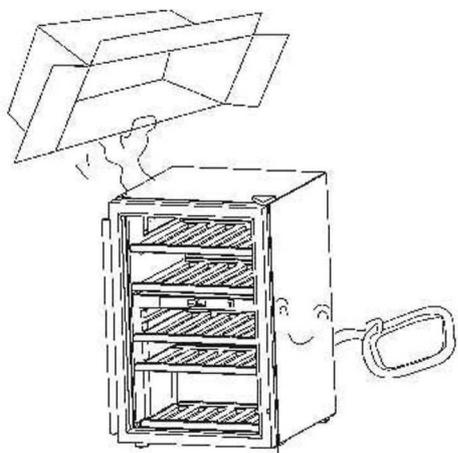

- Выполните чистку винного шкафа в соответствии с указаниями, приведёнными в настоящем руководстве по эксплуатации, в разделе «Обслуживание и чистка».

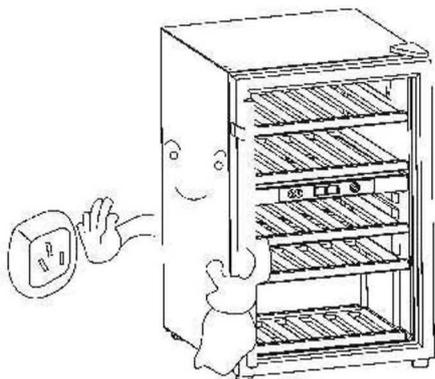


- Подождите приблизительно 30 минут, прежде чем подключить к источнику электрической энергии.

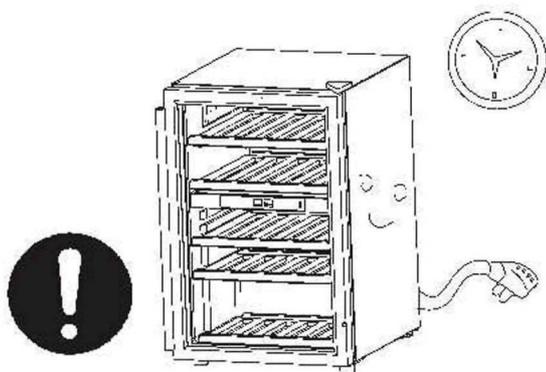

-
- После подключения к источнику электрической энергии проверьте винный шкаф и убедитесь в том, что происходит очевидное охлаждение отсеков.

Примечание: прежде чем электрическая вилка будет вставлена в розетку, снимите крышку с вилки.

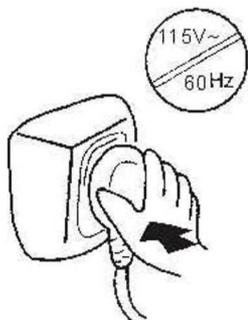


Когда откроете упаковку, сразу впишите в гарантийный талон серийный номер или штриховой код, указанные на табличке номинальных данных, чтобы было удобнее отслеживать в дальнейшем.

Пользование

Не кладите вина или напитки в винный охлаждающий шкаф в течение двух часов после включения.

Регулировка температуры

Для того, чтобы регулировать диапазон температуры двух отсеков (верхнего и нижнего), нажимайте две кнопки («+» и «-») на средней панели отсека. Температура нижнего отсека будет изменяться в соответствии с изменением температуры верхнего отсека. По умолчанию, в условиях завода-изготовителя, для верхнего отсека предварительно задана температура 43°F (6,11°C). «ВЕРХ» отображает 39°F ~ 50°F (3,89°C ... 10,00°C) для верхнего отсека. «НИЗ» отображает 50°F ~ 61°F (10,00°C ... 16,11°C) для нижнего отсека.

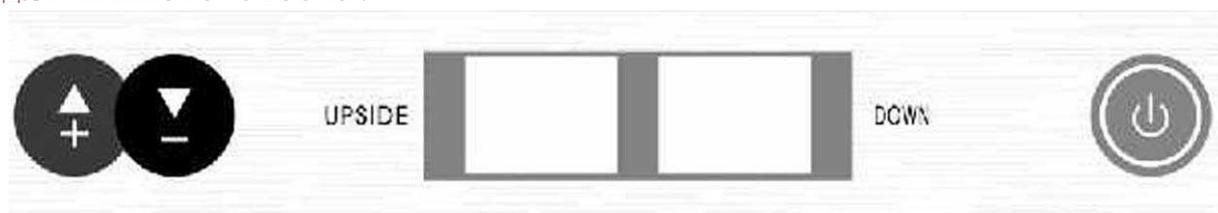

UPSIDE	ВЕРХ
DOWN	НИЗ

Перед использованием машиной обязательно убедитесь в том, что установилась нужная температура, и не регулируйте температуру слишком часто.

Рекомендуемая температура для различного вина
указана в таблице ниже:

Тип вина	Диапазон температур (приблизительно)	
Шампанское	37°F ~ 45°F	2,78°C ... 7,22°C
Шипучие вина	37°F ~ 45°F	2,78°C ... 7,22°C
Каберне	55°F ~ 61°F	12,78°C ... 16,11°C
Белое вино	45°F ~ 50°F	7,22°C ... 10,00°C
Ром	50°F ~ 55°F	10,00°C ... 12,78°C

Обслуживание, чистка и хранение Чтобы машина прослужила дольше и функционировала эффективнее, регулярно выполняйте чистку винного охлаждающего шкафа. Во избежание старения материала уплотнительной резиновой прокладки дверцы винного шкафа немедленно удаляйте любые загрязнения и масляные пятна, как только они появляются. Для того, чтобы защитить компрессор холодильной установки от возможного повреждения, подождите 5 минут, прежде чем повторно включить компрессор.

Если винный шкаф должен быть помещён на хранение, то отсоедините его от источника электрической энергии, очистите и протрите насухо.

Винный шкаф Модель: JC-128UD
Перечень элементов

п/п	Наименование		Код	Кол-во
1	bolt	Болт	9.07.В.05001200	4
2	compressor soleplate	Опорная плита компрессора	R.01.05.05.12002	1
3	compressor press block	Блок компрессора	8.05.09.008	2
4	compressor	Компрессор	C.AS43U6/05	1
5	power cord	Электрический кабель	9.06.03.14.1215A	1
6	adjustable foot	Регулируемая ножка	9.05.02.041	1
7	dry filter	фильтр -осушитель	8.05.08.016	1
8	cabinet	Шкаф	2.01.06.09.02	1

			120	
9	bolt plug	Заглушка болта	R.01.02.02.20 001	2
1 0	up door hinge cover	Крышка верхней петли дверцы	R.01.03.02.17 000	1
1 1	up door hinge	Верхняя петля дверцы	2.01.06.05.38 000	1
1 2	big wood racks	Большие деревянные стойки	2.01.06.04.10 000	3
1 3	middle wood rack	Средняя деревянная стойка	R.01.06.02.31 000	1
1 4	display board	Панель дисплея	2.01.06.03.07 010	1
1 5	film switch	Плёночный выключатель	2.01.06.03.23 000	1
1 6	door seal	Уплотнение дверцы	2.01.06.04.32 CS0	1
1 7	glass door	Стеклянная дверца		
1 8	door axis plug	Заглушка оси дверцы	R.01.02.02.23 010	1
1 9	small wood rack	Малая деревянная стойка	2.01.06.04.11 000	1
2 0	bottom wood rack	Нижняя деревянная стойка	2.01.06.04.12 000	1
2 1	adjustable foot	Регулируемая ножка	9.05.02.014	1
2 2	down door hinge	Нижняя петля дверцы	2.01.06.05.36 000	1