


Панель доступа для установки

Эксплуатационная панель:
450 x 450мм и более
(Смотрите примечание 1)


Эксплуатационная панель:
450 x 450мм и более
(Смотрите примечание 1)

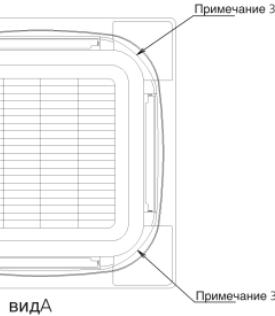

ВИДА



Примечание 3

Примечание 3

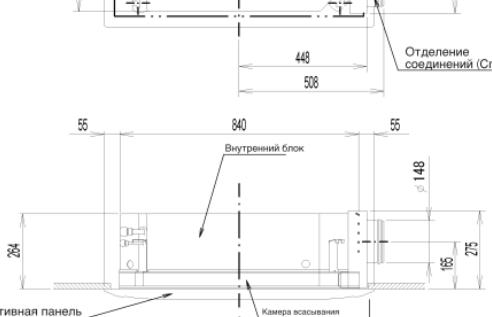

455 (Отверстие на потолке)
Место установки соединительной камеры

↑ A

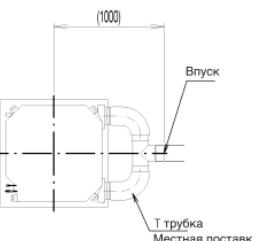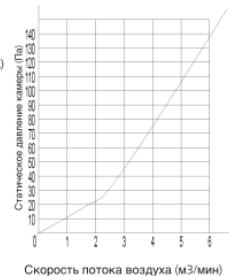

Примечание:

- 1 При установке этого комплекта требуется смотровой люк.
(необходим при обслуживании).
Необходимо установить один из смотровых люков.
- 2 Сооружение на месте эксплуатации.
- 3 Угловое воздуховыпускное отверстие этой части должно быть закрыто
- 4 В случае установки туннельного вентилятора используйте монтажный адаптер для электрических установок и соедините его с вентилятором внутреннего блока
- 5 Рекомендуется расход потока воздуха на входе не более 20% от скорости потока H
Если объем забора свежего воздуха слишком большой, то это может повлиять на уровень шума при работе или на определение температуры всасывания внутреннего блока,
- 6 Указывает расстояние между входным каналом тройника и внутреннего блока при подсоединении тройника

Применимые модели
FCQG35/50/60/71F