
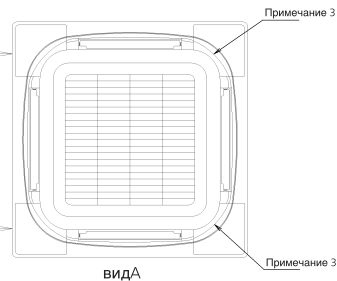
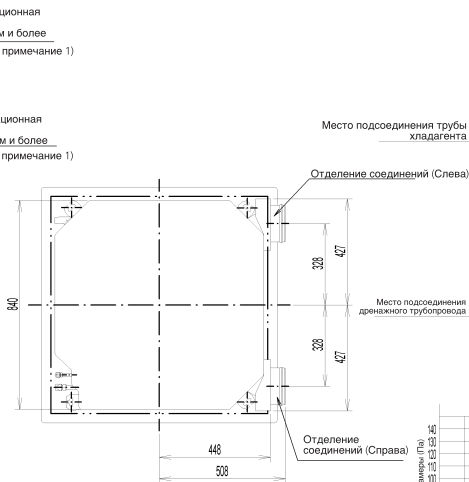


FCQG100-140F

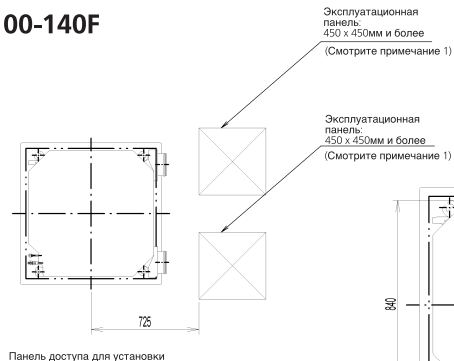

Примечание:

- 1 При установке этого комплекта требуется смотровой люк. (необходим при обслуживании). Необходимо установить один из смотровых люков.
- 2 Сооружение на месте эксплуатации.
- 3 Угловое воздуховыпускное отверстие этой части должно быть закрыто
- 4 В случае установки туннельного вентилятора используйте монтажный адаптер для электрических установок и соедините его с вентилятором внутреннего блока
- 5 Рекомендуется расход потока воздуха на входе не более 20% от скорости потока H
Если объем забора свежего воздуха слишком большой, то это может повлиять на уровень шума при работе или на определение температуры всасывания внутреннего блока.
- 6 Указывает расстояние между входным каналом тройника и внутреннего блока при подсоединении тройника

Применимые модели
FCQG100/125/140F

