


РОССИЯ  
ООО «ЭЛИНОКС»

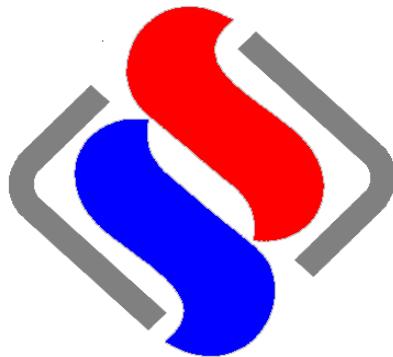

**ПРИЛАВКИ-МАРМИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД:  
ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-01,  
ПМЭС-70Е-02, ПМЭС-70Е-03**

**модели "СЭЙЛА"**

Руководство по эксплуатации

EAC

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **ВНИМАНИЕ!**

Настоящее руководство по эксплуатации должно быть обязательно прочитано перед пуском прилавков-мармитов электрических ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-01, ПМЭС-70Е-02, ПМЭС-70Е-03 (далее – мармит или изделие) в работу пользователем, ремонтниками и другими лицами, которые отвечают за транспортирование, его установку, пуск в эксплуатацию, обслуживание и поддержание в рабочем состоянии.

Руководство должно находиться в доступном для пользователя месте и хранится весь срок службы изделия.

Настоящее руководство включает в себя паспортные данные.

Прилавки-мармиты соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного Союза:

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA02.B.97965/25 от 20.03.2025 по 17.06.2029 требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PA02.B.98103/25 от 20.03.2025 по 02.06.2029 требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 21110093 QM15, действителен по 15.12.2025 г.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавок-мармит электрический для первых блюд предназначен для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах и раздачи их потребителю на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра			
	ПМЭС-70Е	ПМЭС-70Е-01	ПМЭС-70Е-02	ПМЭС-70Е-03
Количество конфорок, шт.	2	3	2	3
Диаметр конфорки, мм		220±0,5		
Номинальная потребляемая мощность, кВт:				
- конфорок;	2x0,865=1,73 0,01	3x0,865=2,595 0,01	2x0,865=1,73 0,02	3x0,865=2,595 0,02
- лампа светодиодная;	0,01	0,01	0,01	0,01
- светодиодная подсветка;				
- суммарная	1,75*	2,615*	1,76*	2,625*
Время разогрева рабочей поверхности до температуры 400°C, при работе в холостую, мин, не более		20		
Род тока	2-х фазный переменный с нейтралью	3-х фазный переменный с нейтралью	2-х фазный переменный с нейтралью	3-х фазный переменный с нейтралью
Напряжение, В	400/230	400	400/230	400
Частота тока, Гц		50		
Количество ламп освещения, шт.		1		
Количество переключателей, шт.	2	3	2	3
Количество полок	1	1	2	2
Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг, не более		20		
Площадь поверхности полок, м <sup>2</sup> , не более	0,49	0,67	0,98	1,34
Габаритные размеры, ±5 мм:				
- длина;	1120	1500	1120	1500
- ширина без направляющих;	717	717	717	717
- ширина с направляющими;	1032	1032	1032	1032
- высота (до поверхности конфорок);	502	502	502	502
- высота (до верхней полки);	1213	1213	1483	1483
- высота	1217	1217	1487	1487
Масса, кг, не более (без фасада переднего)	84,5	106	100	127
Срок службы, лет		10		

\*Примечание: допуск  $^{+5}_{-10}$  %

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

	Наименование	Количество			
		ПМЭС-70Е	ПМЭС-70Е-01	ПМЭС-70Е-02	ПМЭС-70Е-03
1	Прилавок-мармит электрический стационарный	1	1	1	1
2	Стойка (60000020078)	1	1	-	-
3	Стойка (60000020079)	1	1	-	-
4	Стойка (60000020080)	-	-	1	1
5	Стойка (60000020081)	-	-	1	1
6	Направляющие для подносов (60000020103)	1	-	1	-
7	Направляющие для подносов (60000020017)	-	1	-	1
8	Опора лампы (60001014050)	1	-	2	-
9	Опора лампы (60001015568)	-	1	-	2
10	Винт декоративный (60001014043)	4	4	8	8
11	Замок (60000020072)	2	2	2	2
12	Замок (60000020088)	-	2	-	2
13	Кронштейн (60000020076)	1	1	2	2
14	Кронштейн (60000020077)	1	1	2	2
15	Полка (стеклянная) (12000077693)	1	-	2	-
16	Полка (стеклянная) (12000077696)	-	1	-	2
17	Ограждение (12000077694)	1	-	1	-
18	Ограждение (12000077695)	-	-	1	-
19	Ограждение (12000077697)	-	1	-	1
20	Ограждение (12000077698)	-	-	-	1
21	Цоколь кухонный (60000020116)	1	-	1	-
22	Цоколь кухонный (60000020068)	-	1	-	1
23	Клипса (60000020066)	2	2	2	2
24	Шайба (12000077683) (пластм.)	4	4	8	8
25	Шайба 6,4 (12000072649)	8	8	12	12
26	Прокладка (60001014058)	6	6	12	12
27	Винт M5x16 DIN 7991 (12000113735)	4	4	8	8
28	Винт M5x10 ISO 7380-2	4	4	4	4
29	Втулка (12000077682) (пластм.)	4	4	8	8
30	Гайка (12000077681) (пластм.)	4	4	8	8
31	Гайка M6 (12000007029)	4	4	4	4
32	Гайка M6 колпачковая (12000007748)	4	4	4	4
33	Заглушка торцевая (12000077701)	2	2	2	2
34	Втулка 16 (60000020061)	4	4	4	4
35	Винт M5-50 (12000070094)	1	1	1	1
36	Гайка M5 с фланцем (12000070048)	1	1	1	1
37	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1
38	Пакет из полиэтиленовой пленки	2	2	2	2
39	Упаковка №1 для прилавка	1	1	1	1
40	Упаковка №2 для стеклянных полок	1	1	1	1

Дополнительно по требованию заказчика возможна поставка дополнительного торцевого комплекта табл.3, см. рис.4.

Таблица 3

	Наименование	Количество
1	Комплект торцевой (правый) 21000014387	1
2	Комплект торцевой (левый) 21000014387	1

## 4. УСТРОЙСТВО

Прилавок-мармит состоит из собственного мармита, полки и направляющих для подносов.

Прилавок-мармит состоит из основания, к которому крепятся все облицовки из нержавеющей стали, под столешницей установлена светодиодная лента для подсветки передних фасадов (фасады поставляются отдельно от изделия, установка см. рис.3).

К нижнему основанию крепится жесткая рама, на которую устанавливается стол с отверстиями для конфорок. Стол крепится к передней и боковым облицовкам. Каждая конфорка фиксируется специальной планкой в определенном положении и стягивается через скобу гайкой и шпилькой конфорки.

Включение, отключение и ступенчатое регулирование мощности конфорок осуществляется переключателями, расположенными на панели управления

На панели управления расположены светосигнальные индикаторы «Сеть» и «Работа» (на переключателе).

Освещение конфорок и полок осуществляется светодиодным светильником, установленным под нижней полкой, дополнительно установлено подсветка передних фасадов.

Включение и отключение светильника выполняется встроенным в него выключателем.

Эквипотенциальный зажим расположен на правой стороне, со стороны обслуживающего персонала, под основанием.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К обслуживанию прилавка-мармита допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!** Прилавок-мармит не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прилавок-мармитом.

При работе с прилавком-мармитом соблюдайте следующие правила безопасности:

- перед санитарной обработкой переключатели прилавка-мармита установите в положение «0» и отключите прилавок-мармит от электросети, выключив автоматический выключатель в стационарной электропроводке;

- периодически проверяйте исправность электропроводки и заземляющего устройства прилавка-мармита;
- во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность стола конфорки жира и других жидкостей, помните - температура конфорки около 400°C;
- при обнаружении неисправностей немедленно отключите прилавок-мармит от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной электропроводке и вызовите электромеханика;
- включайте прилавок-мармит только после устранения неисправностей.

**Категорически запрещается:**

- производить чистку и устранять неисправности при работе прилавка-мармита;
- включать прилавок-мармит, не соединенный с контуром заземления цеха;
- включать прилавок-мармит без автомата защиты или с неисправным автоматом защиты в стационарной проводке;
- отставлять работающий прилавок-мармит без присмотра;
- держать включенным незагруженный прилавок-мармит;
- вносить в прилавок-мармит легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества;
- использовать прилавок-мармит для сушки различных не пищевых продуктов;
- использовать прилавок-мармит для обогрева помещения;
- загораживать доступ к вентиляционным отверстиям;
- вносить изменения в конструкцию прилавка-мармита.

**Внимание! Для очистки прилавка-мармита не допускается применять водяную струю.**

**Общие требования безопасности:**

- потребитель при эксплуатации прилавка-мармита должен соблюдать требования ГОСТ 12.1.004 по пожарной безопасности;
- не допускается использование прилавка-мармита в пожароопасных и взрывоопасных зонах;
- не допускается установка прилавка-мармита ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов; при установке прилавка-мармита ближе 1м от кухонной мебели, перегородок или стен требуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты негорючим теплоизоляционным материалом. Особое внимание при такой установке уделить соблюдению мер противопожарной безопасности.
- в производственных помещениях рабочие места, где при выполнении работы происходит образование и выделение газа и пара, должны быть оборудованы механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.1313.
- при монтаже прилавка-мармита должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура, гарантирующая от пожароопасных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения; подключение прилавка-мармита к электросети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.

**Внимание! Не загораживайте проход к автоматическому выключателю в стационарной проводке.**

## 6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Распаковку, установку и испытание прилавка-мармита должны производить специалисты по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли. После занесения прилавка-мармита с отрицательной температурой в помещение необходимо выдержать прилавок-мармит при комнатной температуре в течении 6 часов.

Установку прилавка-мармита проводить в следующем порядке:

После проверки состояния упаковки следует распаковать прилавок-мармит, провести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с Таблицей 2 Руководства. Полки и направляющие для подносов поставляются в разборном виде.

Произвести сборку полок и направляющих для подносов в следующем порядке:

-на столешницу корпуса устанавливают стойки, кронштейны к которым крепят полку. На кронштейны полки устанавливают опору лампы и крепят каждую четырьмя винтами M5. Сверху на кронштейны устанавливают втулку затем стеклянную полку и крепят сверху декоративными винтами M6 с шайбой (6,4), а снизу гайка с шайбой (см. Рис.2). Полку и ограждение стеклянные фиксировать замком, замки устанавливать 35 мм от края полок. Замки закрепить винтами M3.

- установить направляющие для подносов на переднюю облицовку с помощью гайки M6 и гайки M6 колпачковой (см. Рис.3).

\* перед установкой прилавка-мармита на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей. Необходимо следить за тем, чтобы прилавок-мармит был установлен в горизонтальном положении, высота должна быть удобной для пользователя.

\* Прилавок-мармит следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом. Учитывая вид прилавка-мармита, его можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;

\* допускается установка прилавка-мармита на расстояние не ближе 100 мм от стены;

\* Подключите прилавок-мармит к электросети.

### **Порядок подключения к электросети:**

Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 32144.

**ВНИМАНИЕ! Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуются изделие подключать к сети через монитор напряжения или стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.**

- подключите прилавок-мармит ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-02 к электросети (2N/PE 400В 50Гц, двухфазная четырехпроводная сеть с двумя фазовыми

проводниками, нулевым рабочим и защитным проводниками) согласно действующему законодательству и нормативам.

- подключите прилавок-мармит ПМЭС-70Е-01, ПМЭС-70Е-03 к электросети (3N/PE 400В 50Гц, трехфазная пятипроводная сеть с тремя фазовыми проводниками, нулевым рабочим и защитным проводниками) согласно действующему законодательству и нормативам.

Подключение к электросети производится только уполномоченной специализированной службой с учетом надписей на табличках, маркировкой зажимов на клеммном блоке прилавка-мармита и в соответствии со схемой электрической принципиальной (см. Рис.1, Рис.5, Рис.6, Рис.7, Рис.8).

Электропитание на прилавок-мармит подвести шнуром питания в соответствии с Таблицей 4 Руководства через кабельный ввод (гермоввод), расположенный на дне прилавка-мармита, на клеммный блок прилавка-мармита от электрического шкафа управления через автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 10А и ток утечки 10mA, предварительно сняв панель управления.

- монтаж и подключение произвести так, чтобы стало невозможным получить доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;

- надежно заземлить прилавок-мармит, подсоединив заземляющий проводник шнура питания одним концом к заземляющему зажиму клеммной колодки прилавка-мармита, другим - к зажиму контура заземления цеха;

- провести ревизию соединительных устройств электрических цепей прилавка-мармита (винтовых и безвинтовых зажимов), при выявлении ослабления подтянуть или подогнать до нормального контактного давления;

- установить панель управления.

Автоматический выключатель в стационарной проводке должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания прилавка-мармита и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должны быть меньше значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Изделие	Марка, число и номинальное сечение жил, $\text{мм}^2$
ПМЭС-70Е	КГН 4 x 1,5
ПМЭС-70Е-02	
ПМЭС-70Е-01	КГН 5 x 1,5
ПМЭС-70Е-03	

Питающие шнуры должны быть выполнены в виде маслостойкого шнура, защищенного гибким кабелями не легче обычных шнурков с оболочкой из полихлорпропилена или другой равноценной синтетической оболочкой (код обозначения 60245 IEC57) (Например, шнуры питания типа ПРМ, КГН и т.п.)

Для выравнивания потенциалов при установке прилавка-мармита в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком  $\triangleleft$  - эквипотенциальность.

Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 10  $\text{мм}^2$ .

Подключить разъем питающего шнура светильника к светильнику.

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

## **7. ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Прежде чем включить прилавок-мармит, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на прилавке-мармите.

Включите прилавок-мармит в сеть, включив автоматический выключатель в стационарной проводке, при этом на пульте управления загорается лампа "Сеть".

Установите ручки переключателей конфорок в положение «3» (сильный нагрев), загораются индикаторы "Работа", при необходимости уменьшения нагрева ручки переключателей перевести в положение «2» (средний нагрев) или в положение «1» (слабый нагрев).

Время хранения первых блюд не должно превышать 2 часов.

После окончания работы установите ручку переключателей в положение «0», отключите прилавок-мармит от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке, очистить конфорки от остатков пищи и, при необходимости, протереть моющим раствором, затем протереть чистой ветошью и просушить.

## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации прилавка-мармита необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности мармита;

TP - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности прилавка-мармита и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;
- текущий ремонт (TP) – при необходимости.

**ВНИМАНИЕ! При техническом обслуживании и ремонте прилавка-мармита выключить автоматический выключатель в стационарной проводке и вывесить табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!»**

При техническом обслуживании прилавка-мармита проделайте следующие работы:

- проверить внешним осмотром прилавок-мармит на соответствие правилам техники безопасности;

- проверить линию заземления от зажима заземления мармита до контура заземления цеха;
- проверить цепь заземления самого прилавка-мармита (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей – сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
- проверить целостность цепи выравнивания потенциала;
- проверить исправность электропроводки от автоматического выключателя электрощита до блока сетевых зажимов прилавка-мармита;
- проверить целостность шнура питания прилавка-мармита;
- проверить состояние электропроводки и электроаппаратуры прилавка-мармита, при необходимости подтянуть винтовые зажимы;
- при необходимости провести дополнительный инструктаж работников по технике безопасности при эксплуатации прилавка-мармита.

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 6.

### **8.1 Замена шнура питания:**

При выявлении повреждения шнура питания следует его заменить специальным шнуром из маслостойкой оболочки, защищенным гибкими кабелями не легче обычных шнуров с оболочкой из полихлорпропилена или другой равноценной синтетической оболочкой (код обозначения 60245 IEC57) в соответствии с Таблицей 4 Руководства.

Замену шнура должна производить только уполномоченная изготовителем организация в следующей последовательности:

- обесточить прилавок-мармит - установить автоматический выключатель в распределительном шкафу в положение «Выкл.»;
- отсоединить шнур питания от сети;
- используя крестовую отвертку, снять винты крепления панели управления и панель управления;
- на клеммном блоке КБ63 ослабьте винты и снимите провода шнура питания;
- ослабьте гайку кабельного ввода и снимите поврежденный шнур питания;
- проложить новый шнур питания и произведите сборку в обратной последовательности.

## 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 5

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Прилавок-марmit не нагревается, переключатели включены, лампы не горят.	Отсутствует напряжение в сети. Не исправны переключатели. Не исправны конфорки.	Подать напряжение. Заменить переключатели. Заменить конфорки.
Конфорки нагреваются слабо при включенных переключателях.	Не исправны переключатели. Не исправны конфорки.	Заменить переключатели. Заменить конфорку.
Не горит сигнальная лампа.	Не исправна сигнальная лампа. Обрыв проводов коммутации сигнальной арматуры.	Заменить сигнальную лампу. УстраниТЬ обрыв проводов.
Не горит светильник	Неисправен светильник.	Заменить светильник.

**«ВНИМАНИЕ! Все проводимые замены производить только после отключения прилавка-мармита от сети питания, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке».**

Для замены светодиодного светильника необходимо отключить электропитание, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке. Отсоединить разъем питающего шнура от светильника и снять светильник с кронштейнов. Установку исправного светильника производить в обратном порядке.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-01, ПМЭС-70Е-02, ПМЭС-70Е-03 (нужное подчеркнуть) заводской номер \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 28.93.15-009-01439034-2005 (идентичны ТУ 5151-009-01439034-2005) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

---

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-01, ПМЭС-70Е-02, ПМЭС-70Е-03 (нужное подчеркнуть) подвергнут на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации \_\_\_\_\_

Консервацию произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прилавок-мармит электрический ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-01, ПМЭС-70Е-02, ПМЭС-70Е-03 (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

М. П.

Упаковку произвел \_\_\_\_\_  
(подпись)

## 13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации «Оборудования» – 1 (один) год со дня ввода в эксплуатацию, при условии проведения пуско-наладочных работ Авторизованным сервисным центром, имеющим соответствующий сертификат или другим предприятием по согласованию с предприятием-изготовителем, наличия оформленного Акта ввода в эксплуатацию (образец в Приложении А или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)), но не более 2

(двух) лет с момента выпуска (производства) **«Оборудования»**. Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- 1) Документа, подтверждающего дату и факт приобретения;
- 2) Акта ввода в эксплуатацию (образец в Приложении А или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)).
- 3) Акта рекламации обслуживающей сервисной компании (образец в Приложении Б или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)).
- 4) Актов технического обслуживания (образец в Приложении В или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/))

**Гарантийные обязательства предоставляются только Авторизованными сервисными центрами, имеющими соответствующий сертификат или сервисными центрами Продавца или другими организациями, уполномоченными предприятием-изготовителем.**

**В течение гарантийного срока** предприятие-изготовитель или организация, уполномоченная предприятием-изготовителем, производит безвозмездное устранение выявленных дефектов, так же ремонт или замену вышедших из строя составных частей **«Оборудования»**, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

**Гарантийные обязательства не распространяются:**

- на периодическое техническое и другое сервисное обслуживание изделий
- на транспортировку, монтаж, установку, ввод в эксплуатацию, очистку, регулировку, настройку, проверку параметров, смазку и т.п.;
- на неисправности любых источников освещения, на элементы питания, предохранители, стеклопакеты, наклейки, регулировочные ножки, ручки и другие быстроизнашающиеся детали изделия, которые подвержены естественному неизбежному износу в процессе эксплуатации;
- по истечению срока гарантийной эксплуатации.

**Гарантийные обязательства не предоставляются, если причиной неисправности изделия являются:**

- механические повреждения любых деталей изделия (скол, трещина, вмятина, царапина и т.п.);
- воздействие химически агрессивных веществ, чрезмерно высоких или низких температур, чрезмерно высокой влажности и запыленности;
- любое вмешательство в работу изделия, в том числе установка, монтаж, подключение и попытка выполнения ремонта, лицами неуполномоченными предприятием-изготовителем;
- несоблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа, установки и эксплуатации изделий, указанных в Руководстве по эксплуатации, в том числе использования изделий не по назначению;

- воздействие внешних сил по не зависящим от производителя причинам (стихийные бедствия, пожар, попадание в рабочие агрегаты и приборы посторонних предметов, жидкостей, животных или насекомых). Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию или технологию изготовления необходимые изменения, которые при этом не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

Данные гарантийные обязательства не ограничивают определённые законом права Покупателей. По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей просьба обращаться в уполномоченные организации (к Поставщикам или Продавцам), а также в Авторизованные сервисные центры.

#### **Претензии предприятием-изготовителем не принимаются:**

- при отсутствии правильно заполненного Акта ввода в эксплуатацию (образец в Приложении А или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/))
- при отсутствии правильно заполненного Акта рекламации обслуживающей сервисной компании (образец в Приложении Б или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/))
  - в случае нарушения условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации «Оборудования»;
  - при нарушении сроков технического обслуживания «Оборудования», установленных руководством по эксплуатации (РЭ);
- при отсутствии правильно заполненных Актов технического обслуживания (образец в Приложении В или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/))

Время нахождения «Оборудования» в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель может производить ремонт на территориях Авторизованного сервисного центра, сервисного центра Продавца или другой организации, уполномоченной предприятием-изготовителем.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены предприятию-изготовителю **«Оборудования»** для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Возврат рекламационных изделий или комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность на всем протяжении транспортировки. В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по акту рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с приложенным актом рекламации

(образец в Приложении Б или на сайте предприятия-изготовителя [https://abat.ru/servis\\_materials/](https://abat.ru/servis_materials/)).

В случае возникновения вопросов, касающихся исполнения обязательств по гарантийному ремонту, Вы можете обратиться за информационной поддержкой в единую сервисную службу компании по телефону 8-800-222-20-64 (время работы будни с 8.00 до 18.00).

## **14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-ФЗ, 17.12.1999 г. N 212-ФЗ, 30.12.2001 N 196-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от 23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

## **ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:**

Тел./факс: +7 (8352) 56-06-85 / +7 (8352) 56-06-26.

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

e-mail: [market@abat.ru](mailto:market@abat.ru).

Горячая линия сервисной службы Abat для клиентов, технических специалистов сервисных служб дилера и авторизованных сервисных центров в случаях возникновения вопросов по работе оборудования, неисправностям или необходимости ремонта оборудования:

Тел: 8-800-222-20-64.

Время работы: с 8.00 до 18.00 по будням (время московское).

Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования торговой марки Abat осуществляется авторизованными сервисными центрами и официальными дилерами.

С актуальным списком ближайших к Вам авторизованных сервисных центров, дилеров по продаже и сервисному обслуживанию оборудования торговой марки Abat вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте [www.abat.ru](http://www.abat.ru) в соответствующих разделах.

Если Вам необходимо сообщить о неисправности оборудования, то, пожалуйста, заполните форму заявки на нашем сайте в разделе СООБЩИТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ:

Главная > Сервис и поддержка > Сообщить о неисправности оборудования.

Техническая поддержка продукции производства ООО «ЭЛИНОКС»:

e-mail (только для технических специалистов): [service@abat.ru](mailto:service@abat.ru).

Время работы: с 8.00 до 16.30 по будням (время московское).

Рекламации и корреспонденции вы можете направить по адресу:

428020 РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

Проезд Базовый, дом 17.

## 15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке прилавка-марmita на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части прилавка-марmita по материалам, из которых они изготовлены.

**Внимание!** Конструкция прилавка-марmita постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

### Сведения о содержании драгоценных металлов

Таблица 5

Наименование	Куда входит (наименование)	Масса 1шт, г.	Количество в изделии, шт.		
			ПМЭС-70Е	ПМЭС-70Е-01	ПМЭС-70Е-02
Серебро	Переключатель	0,638	2		3

## 16. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение прилавка-марmita должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °C.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец прилавка-марmita обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный прилавок-марmit следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка прилавка-марmita из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

**ВНИМАНИЕ!** Допускается складирование упакованных мармитов по высоте в два яруса для хранения.

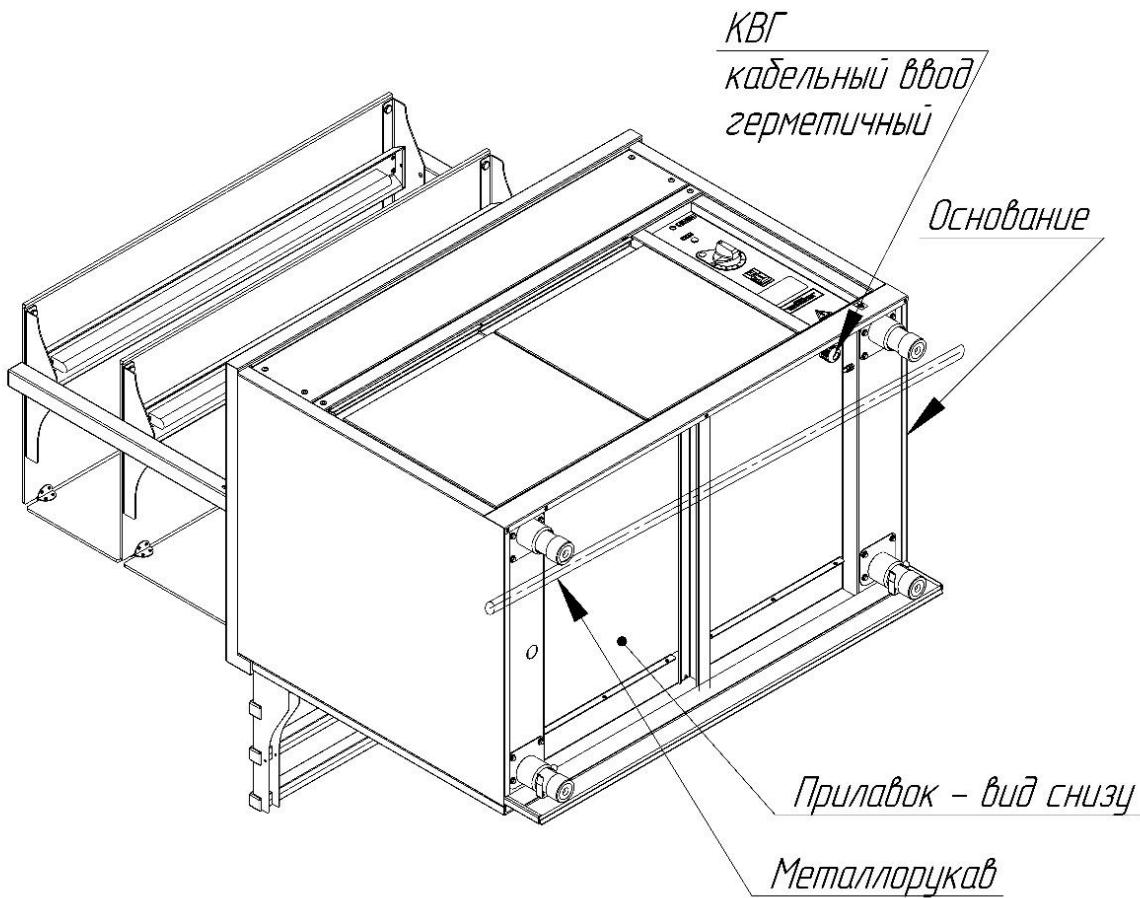


Рис.1

Схема возможного подвода электропитания к изделиям линии раздачи.

В основаниях изделий линии раздачи введено сквозное отверстие диаметром 29,5 мм для возможности проведения металлорукава с питающими кабелями сквозь все изделия линии раздачи.

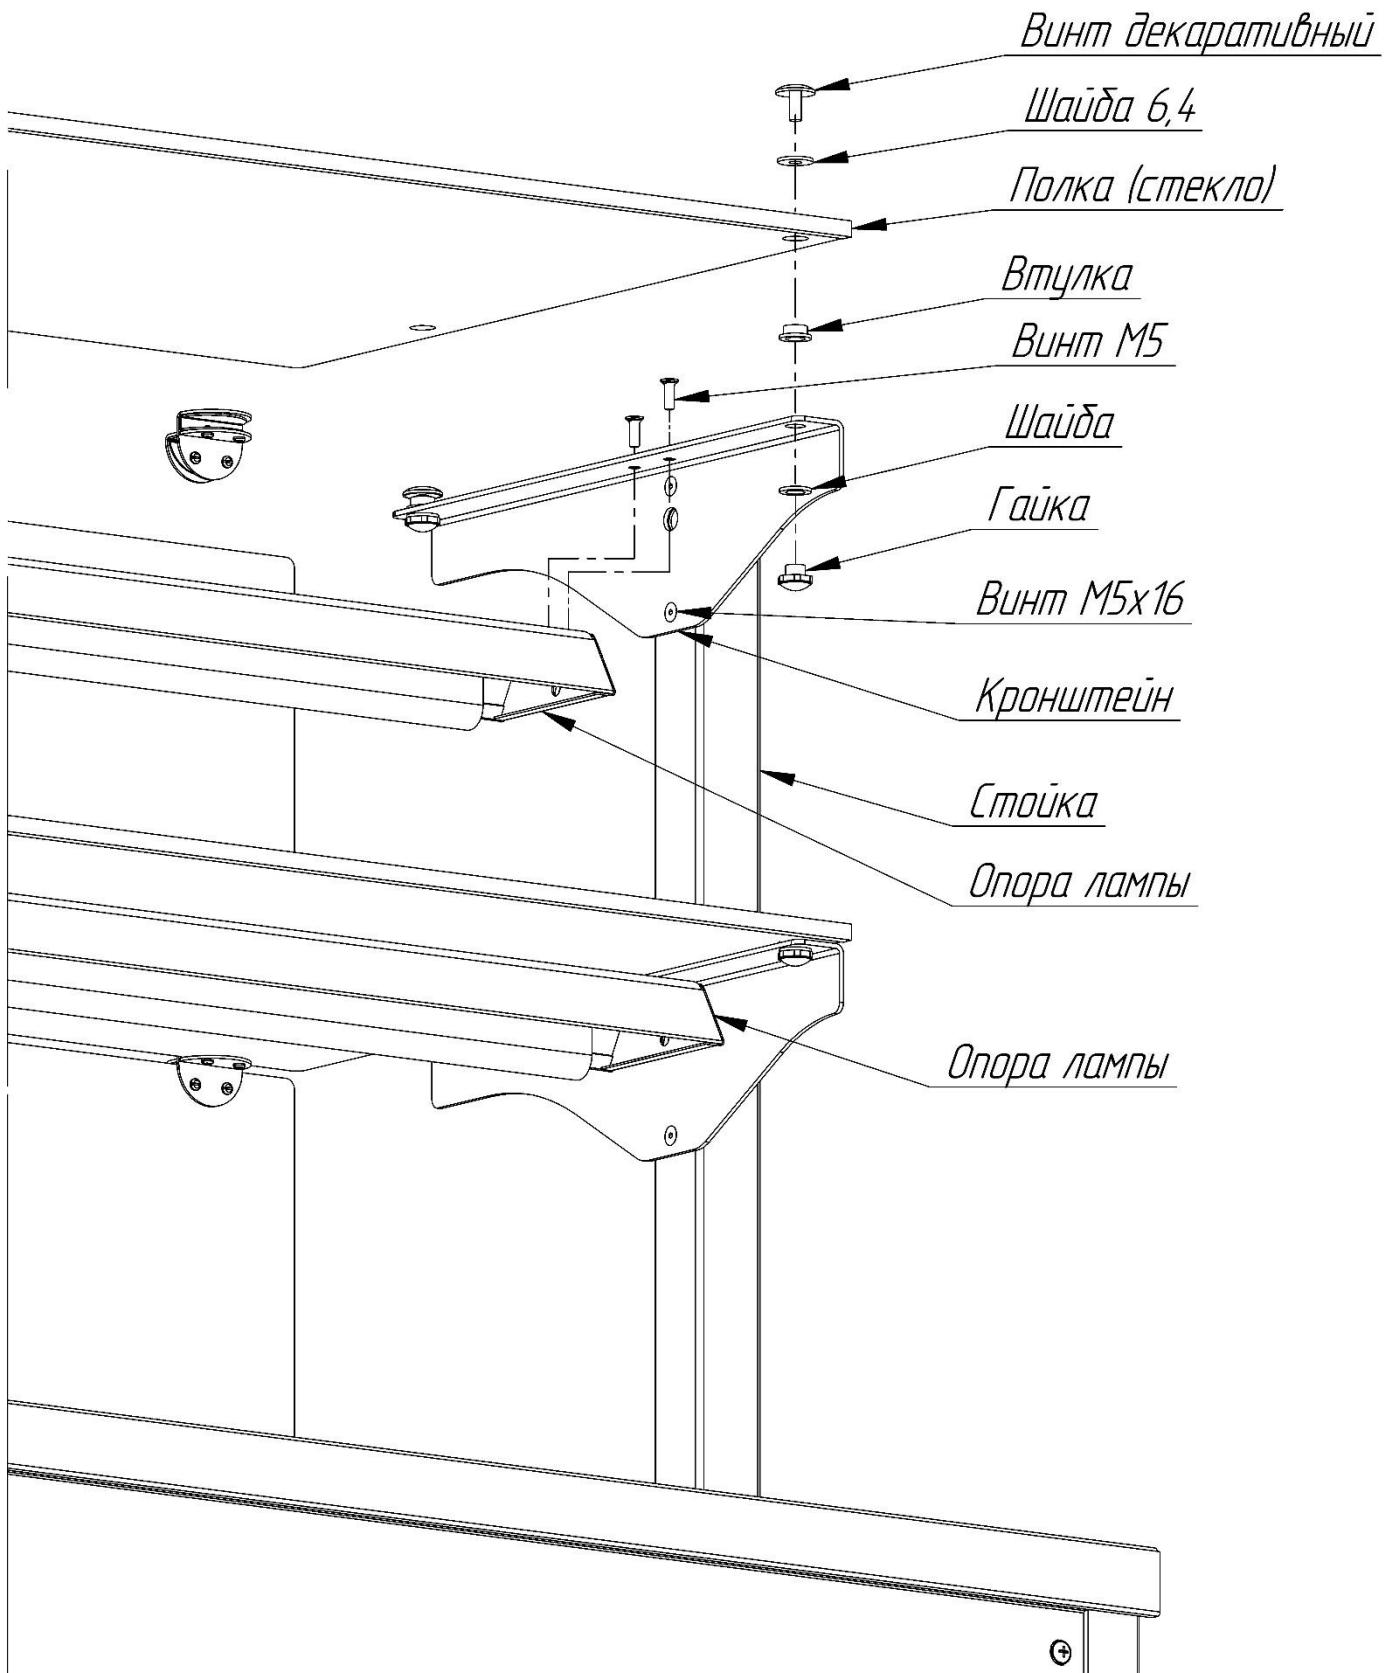


Рис.2 Сборка полок.

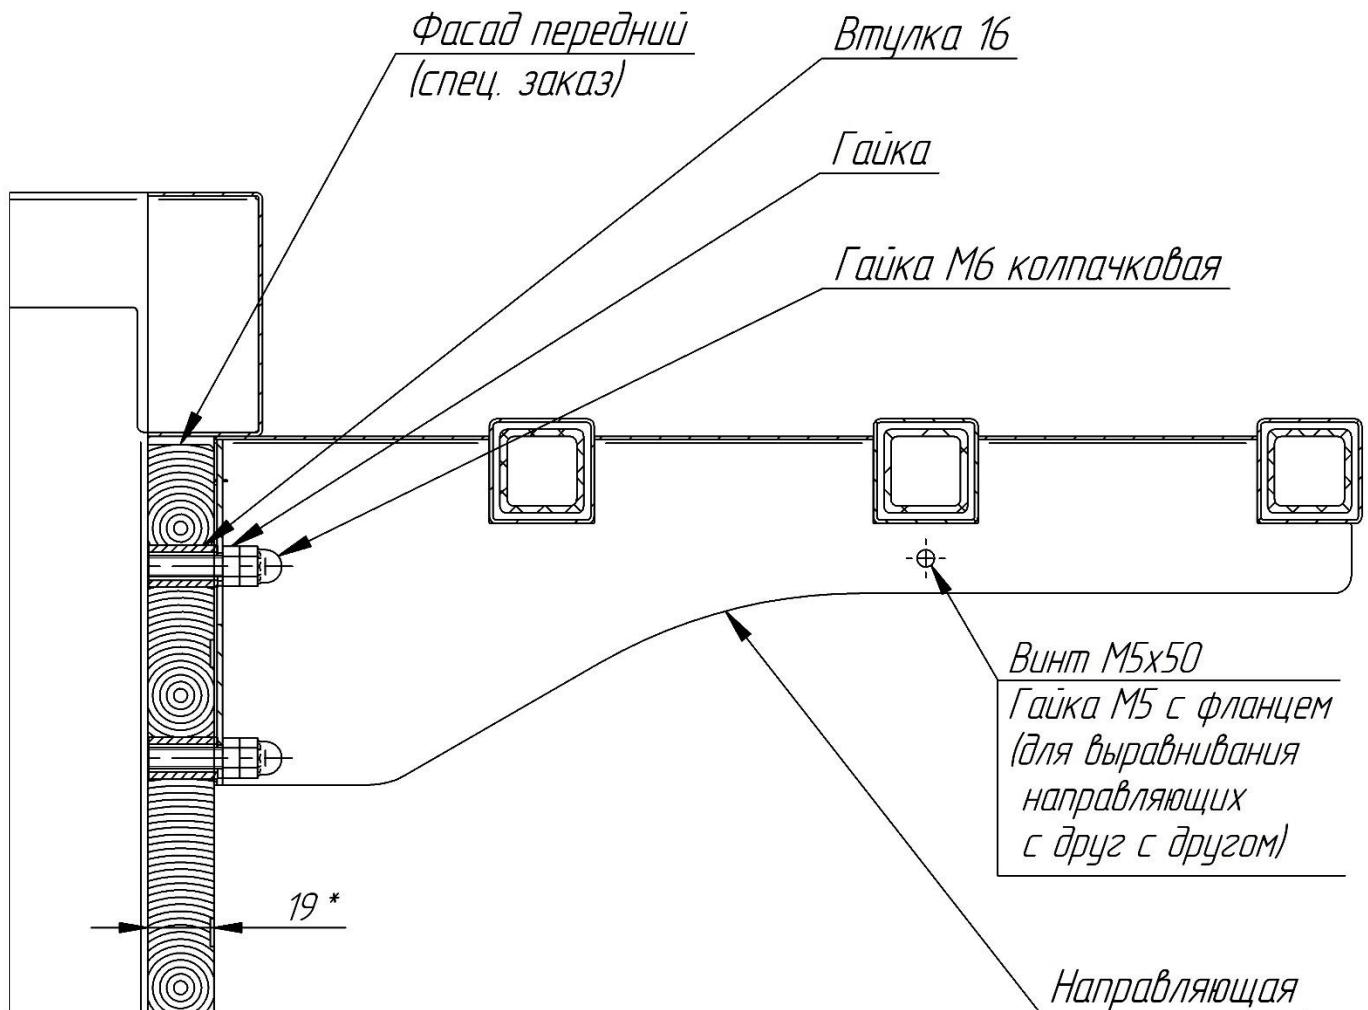


Рис.3

Установка направляющих для подносов и фасада переднего.

\*габариты переднего фасада:

1120x700x19мм для изделий ПМЭС-70Е; ПМЭС-70Е-02;  
1500x700x19мм для изделий ПМЭС-70Е-01; ПМЭС-70Е-03.

**Фасады поставляются отдельно от изделия.**


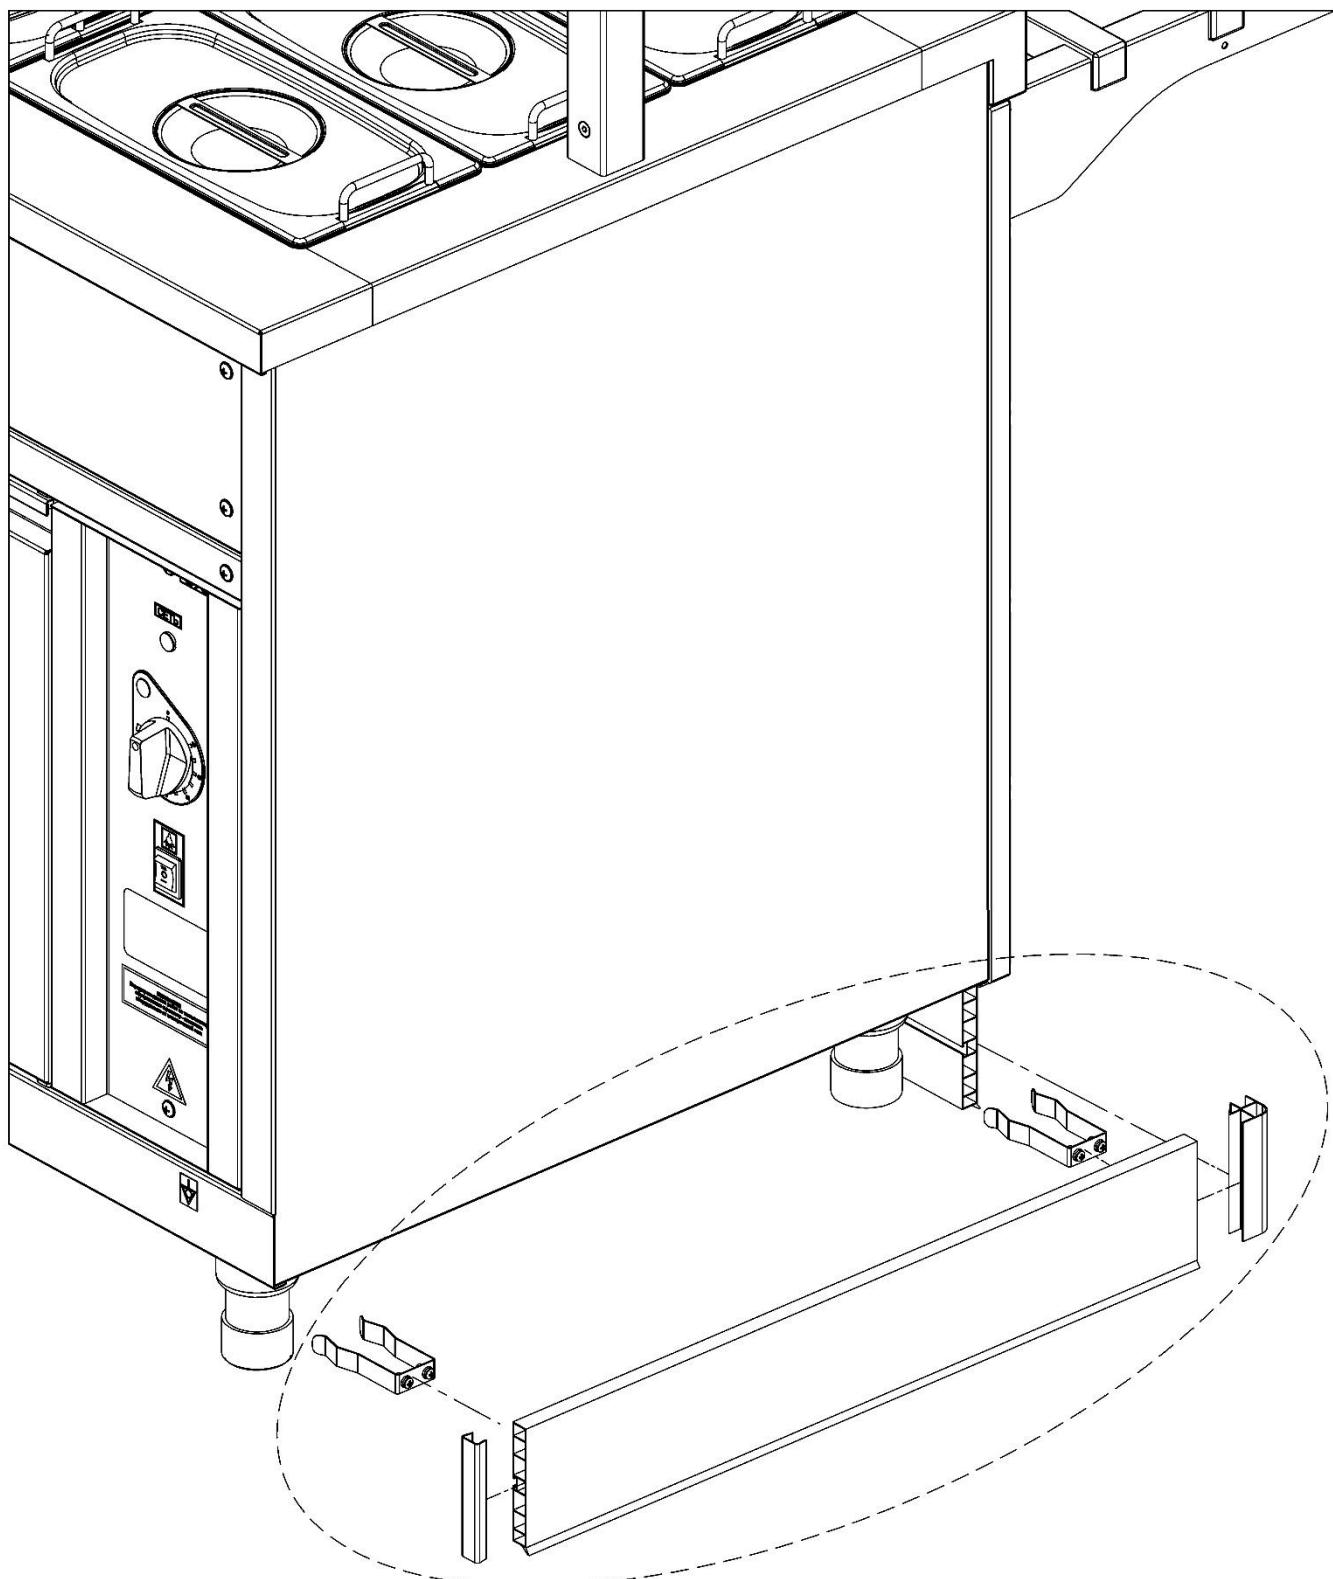


Рис.4


Комплект торцевой.

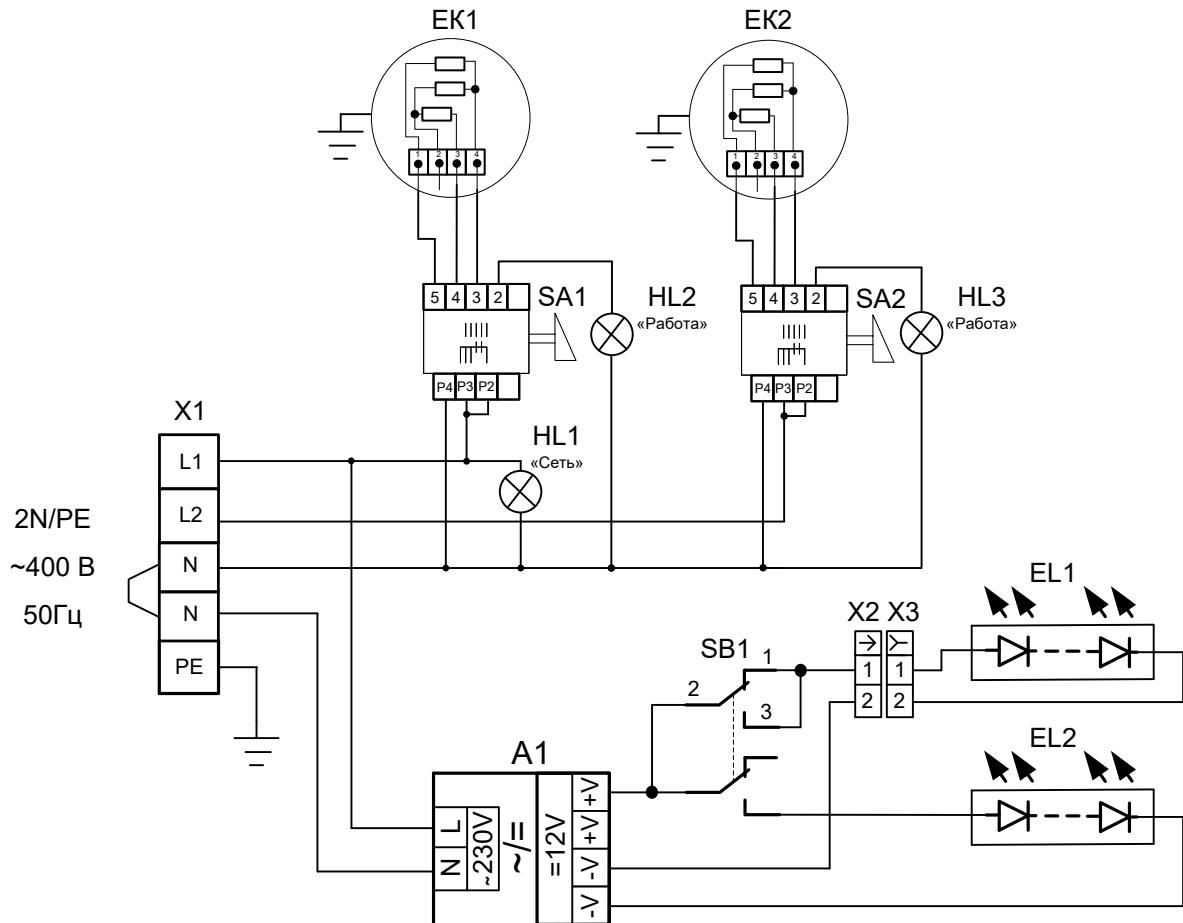

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EK1, EK2	Конфорка ЭКЧ-220-2,0	2	U=230 В Р=2 кВт
EL1	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 0,95м	1	
EL2	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 1м	1	
HL1-HL3	Арматура светосигнальная	3	U=230 В
SA1, SA2	Переключатель ПМ-4	2	
A1	Блок питания 12V5 BSPS 12B, 60Вт	1	
SB1	Переключатель KCD4-101/DN, 220V, зел.	1	
X1	Клеммный блок КБ63 16П-Б/Б-УЗ-5	1	I=63 А
X2	Колодка штыревая 45 7373 9076	1	2 клеммы
X3	Колодка гнездовая 45 7373 9038	1	2 клеммы

Допускается замена элементов не ухудшающих технические характеристики изделия.


Рис.5  
Схема электрическая принципиальная  
ПМЭС-70Е одна полка

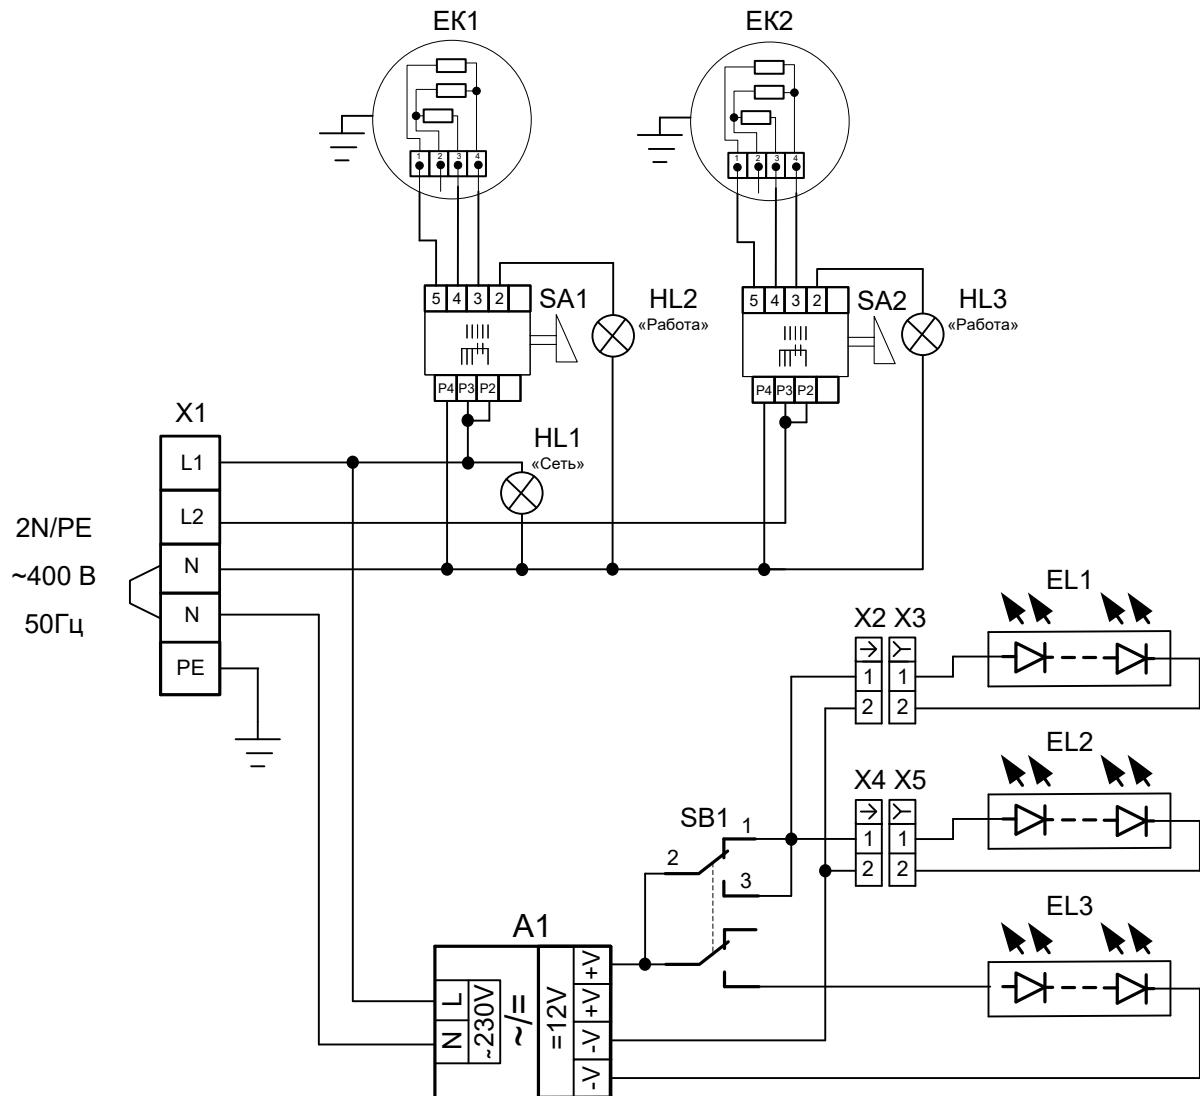

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EK1, EK2	Конфорка ЭКЧ-220-2,0	2	U=230 В Р=2 кВт
EL1, EL2	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 0,95м	2	
EL3	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 1м	1	
HL1-HL3	Арматура светосигнальная	3	U=230 В
SA1, SA2	Переключатель ПМ-4	2	
A1	Блок питания 12V5 BSPS 12B, 60Вт	1	
SB1	Переключатель KCD4-101/DN, 220V, зел.	1	
X1	Клеммный блок КБ63 16П-Б/Б-УЗ-5	1	I=63 А
X2, X4	Колодка штыревая 45 7373 9076	2	2 клеммы
X3, X5	Колодка гнездовая 45 7373 9038	2	2 клеммы

Допускается замена элементов не ухудшающих технические характеристики изделия.


Рис.6  
Схема электрическая принципиальная  
ПМЭС-70Е-02 две полки

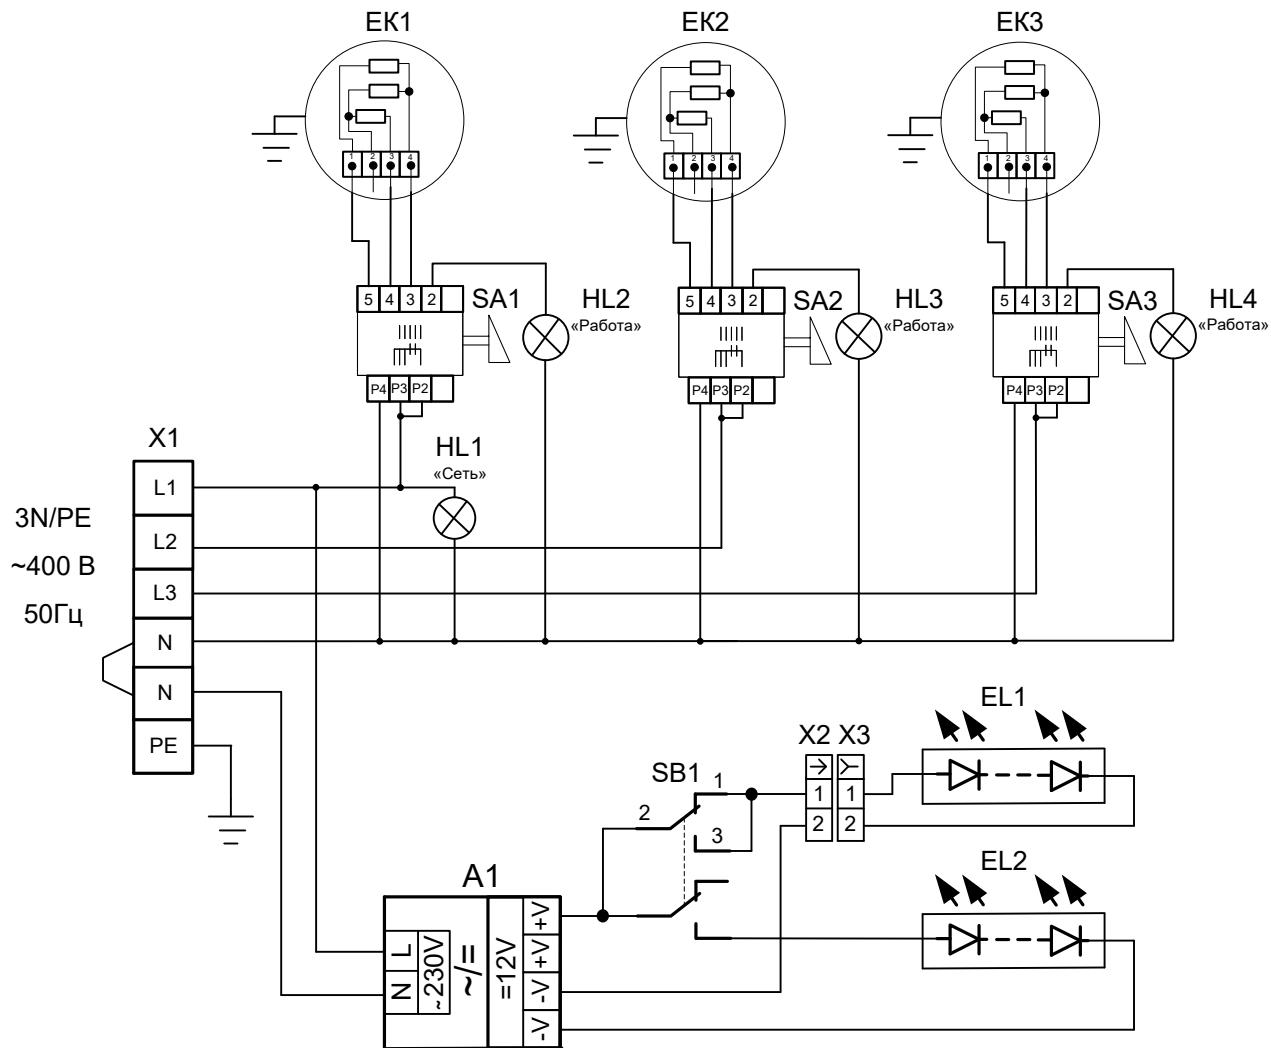

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
ЕК1-ЕК3	Конфорка ЭКЧ-220-2,0	3	U=230 В Р=2 кВт
EL1	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 1,3м	1	
EL2	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 1,35м	1	
HL1-HL4	Арматура светосигнальная	4	U=230 В
SA1-SA3	Переключатель ПМ-4	3	
A1	Блок питания 12V5 BSPS 12В, 60Вт	1	
SB1	Переключатель KCD4-101/DN, 220V, зел.	1	
X1	Клеммный блок КБ63 16П-Б/Б-УЗ-6	1	I=63 А
X2	Колодка штыревая 45 7373 9076	1	2 клеммы
X3	Колодка гнездовая 45 7373 9038	1	2 клеммы

Допускается замена элементов не ухудшающих технические характеристики изделия.

Рис.7  
Схема электрическая принципиальная  
ПМЭС-70Е-01 одна полка

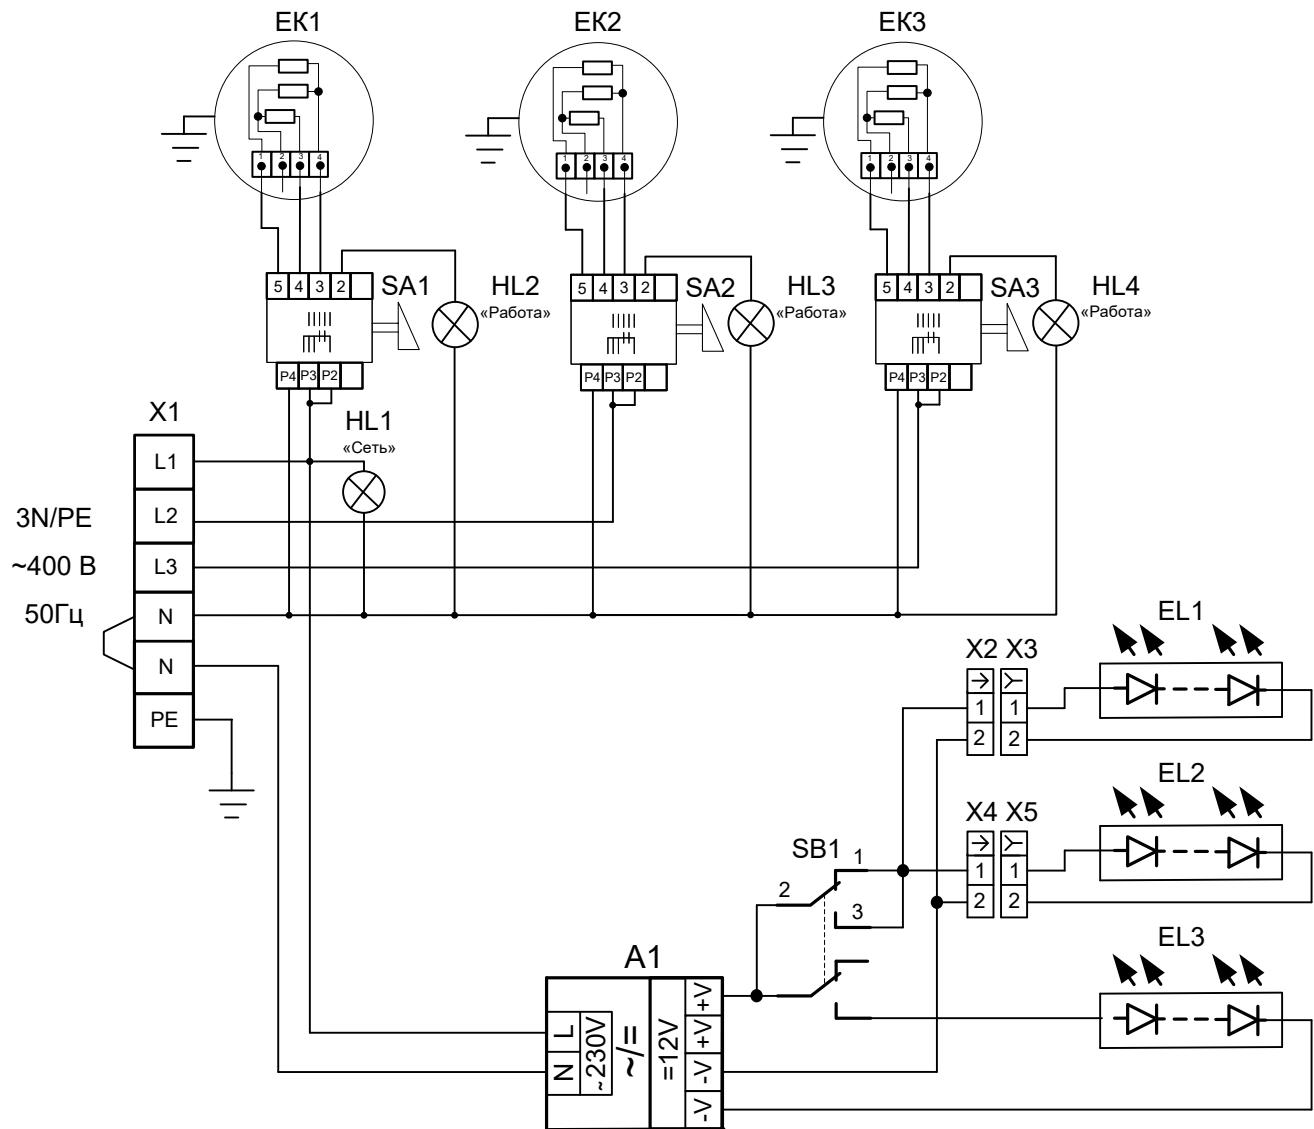

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
EK1-EK3	Конфорка ЭКЧ-220-2,0	3	U=230 В Р=2 кВт
EL1, EL2	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 1,3м	2	
EL3	Лента светодиод. Ambrella GS2101 5050 60Led/14.4W/m, 3000K, 12V, 1,35м	1	
HL1-HL4	Арматура светосигнальная	4	U=230 В
SA1-SA3	Переключатель ПМ-4	3	
A1	Блок питания 12V5 BSPS 12B, 60Вт	1	
SB1	Переключатель KCD4-101/DN, 220V, зел.	1	
X1	Клеммный блок КБ63 16П-Б/Б-У3-6	1	I=63 А
X2, X4	Колодка штыревая 45 7373 9076	2	2 клеммы
X3, X5	Колодка гнездовая 45 7373 9038	2	2 клеммы

Допускается замена элементов не ухудшающих технические характеристики изделия.

Рис.8  
Схема электрическая принципиальная  
ПМЭС-70Е-03 две полки

**17. Учет технического обслуживания и ремонта в период эксплуатации**
**Таблица 6**

Дата	Вид технического обслуживания	Краткое содержание выполненных работ	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

**Приложение А****1. АКТ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

<i>№</i>	<i>Дата составления акта ввода</i>	<i>Местонахождение оборудования</i>

**2. Исполнитель**

<i>Название организации</i>		
<i>Контакты сотрудника, проводившего ввод в эксплуатацию</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
<i>Документ, подтверждающий полномочия на проведение работ</i>	<i>№ сертификата или удостоверения на право ввода в эксплуатацию</i>	<i>Дата срока действия сертификата или удостоверения</i>

**3. Заказчик**

<i>Название организации</i>		
<i>Контакты ответственного сотрудника Заказчика</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>

**4. Представителем Исполнителя произведена пуско-наладка и ввод в эксплуатацию следующего Оборудования:**

<i>Наименование оборудования с кодом(указано на шильдике)</i>	<i>Серийный № оборудования</i>	<i>Рекомендации, замечания или выявленные неисправности</i>

Перечисленные работы выполнены представителем Исполнителя в полном объеме.

Представитель заказчика не имеет претензий к сроку и качеству выполненных работ, с учётом «Рекомендаций, замечаний или выявленных неисправностей», отраженных в настоящем акте.

**6. Подписи**

<i>Исполнитель:</i>		<i>Заказчик:</i>	
<hr/> М.П. подпись	<hr/> расшифровка подписи	<hr/> подпись	<hr/> расшифровка подписи М.П.

**Приложение Б**

<b>1. АКТ-РЕКЛАМАЦИИ</b>		<i>Дата составления акта рекламации</i>	<i>Дата выхода из строя оборудования</i>	<i>Дата пуска в эксплуатацию</i>
<b>№</b>				

**2. Поставщик (продавец) оборудования**

<i>Наименование организации продавца</i>	
--	--

**3. Документы, подтверждающие покупку**

<i>Вид документа (УПД, накладная)</i>	<i>номер</i>	<i>дата</i>

**4. Информация о конечном потребителе**

<i>Наименование конечного потребителя/ ИНН</i>	
<i>ФИО конечного потребителя (представителя конечн. потребителя)</i>	
<i>Сот. телефон конечного потребителя (представителя конечн. потребителя)</i>	

**5. Информация об оборудовании**

<i>Наименование оборудования с кодом как в накладной или счёте</i>	
<i>Завод-изготовитель (как указано в шильдике)</i>	
<i>Продавец как в УПД (заполняется только дилерами по экспорту)</i>	
<i>Серийный номер оборудования</i>	
<i>Дата выпуска</i>	
<i>Местонахождения оборудования</i>	

**6. Информация о неисправности**

<i>Описание неисправности</i>	
<i>Предполагаемый дефект</i>	
<i>Заключение комиссии</i>	

**7. Подписи членов Комиссии**

<i>Должность</i>	<i>ФИО мастера (обязательно)</i>	<i>Сот. телефон мастера (обязательно)</i>	<i>Подпись (обязательно)</i>
			<i>М.П.</i>

**Приложение В****1. АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

<i>№</i>	<i>Дата составления акта ТО</i>	<i>Местонахождение оборудования</i>

**2. Исполнитель**

<i>Название организации</i>		
<i>Контакты сотрудника, проводившего ТО</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>
<i>Документ, подтверждающий полномочия на проведение работ</i>	<i>№ сертификата или удостоверения на проведение работ</i>	<i>Дата срока действия сертификата или удостоверения на проведение работ</i>

<b>3. Заказчик</b>		
<i>Название организации</i>		
<i>Контакты ответственного сотрудника Заказчика</i>	<i>ФИО</i>	<i>Должность</i>

**4. Представителем Исполнителя произведены работы по техническому обслуживанию следующего Оборудования:**

<i>Наименование оборудования с кодом (указано на шильдике)</i>	<i>Серийный № оборудования</i>	<i>Вид ТО (ТО-1, ТО-2 и т.д.)</i>

Перечисленные работы выполнены представителем Исполнителя в полном объеме.  
Представитель заказчика не имеет претензий к сроку и качеству выполненных работ.

**6. Подписи**

<i>Исполнитель:</i>		<i>Заказчик:</i>	
<i>М.П.</i> подпись	расшифровка подписи	<i>подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>

На гарантийный ремонт ПМЭС-70Е \_\_\_\_\_, заводской № \_\_\_\_\_, изъят « \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_.  
Г.

## Выполнены работы

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
(Линия отреза)

Φ.Ν.Θ

М.П.

На гарантійний ремонт ПМЭС-70Е  
Корешок талона №  
заводской №

**Приложение**  
**ООО «ЭЛИНОКС»**

ПМЭС-70Е

Заводской №

(месяц, год выпуска)

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.

(подпись)

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.

(подпись)

## Выполнены работы

тель

## Владелец

(подпись)

(подпись)

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

и его адрес)

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)

<p>На гарантийный ремонт ПМЭС-70Е _____, заводской № _____, заводской № _____, изъят « ____ » ____ г.</p> <p>Выполнены работы _____</p> <p>Исполнитель _____ (Линия отреза)</p>	<p style="text-align: center;"><b>Приложение</b> <b>ООО «ЭЛИНОКС»</b> 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17 <b>ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ПМЭС-70Е</b></p> <p style="text-align: right;">Заводской № _____</p> <p style="text-align: center;">(месяц, год выпуска)</p> <p style="text-align: center;">[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p style="text-align: center;">(дата ввода изделия в эксплуатацию)</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>Выполнены работы _____</p> <p>Исполнитель _____</p> <p style="text-align: right;">Владелец _____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p style="text-align: center;">(наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес)</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p> <p style="text-align: center;">(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)</p>



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



**Заявитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17  
Основной государственный регистрационный номер 1072130009874.

Телефон: +78352289944 Адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Белкова Владимира Ивановича

**заявляет, что** Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков: Мармиты электрические кухонные типа ЭМК модели: ЭМК-70Х, ЭМК-70Х-01, ЭМК-70Х-02, ЭМК-70Х-03, ЭМК-70Х (кашир.), ЭМК-70Х-01 (кашир.), ЭМК-70Х-02 (кашир.), ЭМК-70Х-03 (кашир.), ЭМК-70КМ-01 серия ЭКО, ЭМК-70Е, ЭМК-70Е-01, ЭМК-70Е-02, ЭМК-70Е-03; Прилавки мармиты электрические типа ПМЭС модель: ПМЭС-70Х, ПМЭС-70Х-01, ПМЭС-70Х-02, ПМЭС-70Х-03, ПМЭС-70Х (кашир.), ПМЭС-70Х-01 (кашир.), ПМЭС-70Х-02 (кашир.), ПМЭС-70Х-03 (кашир.), ПМЭС-70КМ серия ЭКО, ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-01, ПМЭС-70Е-02, ПМЭС-70Е-03.

**Изготовитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.93.15-009-01439034-2005 (идентичны ТУ 5151-009-01439034-2005) "Мармиты электрические кухонные типа ЭМК и ПМЭС. Технические условия".

**Описание продукции:** Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.2024 года.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419 81 800 0

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 24060050 от 11.06.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "Центр электротехнических испытаний" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC66), технические условия ТУ 28.93.15-009-01439034-2005, руководства по эксплуатации и паспорта обоснования безопасности ЭМК 000.00 ОБ  
Схема декларирования соответствия: Зд

**Дополнительная информация**

Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»; СТБ МЭК 60335-2-36-2005 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-36. Дополнительные требования к электрическим кухонным плитам, духовкам конфоркам и нагревательным элементам для предприятий общественного питания»

Условия хранения по группе 4 по ГОСТ 15150-69, Срок хранения - 12 месяцев, Срок службы – 10 лет

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.06.2029 включительно.**



(подпись)

Белков Владимир Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.97965/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.03.2025



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



**Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17

Основной государственный регистрационный номер 1072130009874.

Телефон: +78352289944 Адрес электронной почты: doz@elinox.ru

в лице Генерального директора Белкова Владимира Ивановича

заявляет, что Мармиты электрические кухонные типа ЭМК модели: ЭМК-70Х, ЭМК-70Х-01, ЭМК-70Х-02, ЭМК-70Х-03, ЭМК-70Х (кашир.), ЭМК-70Х-01 (кашир.), ЭМК-70Х-02 (кашир.), ЭМК-70Х-03 (кашир.), ЭМК-70КМ-01 серия ЭКО, ЭМК-70Е, ЭМК-70Е-01, ЭМК-70Е-02, ЭМК-70Е-03; Прилавки мармиты электрические типа ПМЭС модель: ПМЭС-70Х, ПМЭС-70Х-01, ПМЭС-70Х-02, ПМЭС-70Х-03, ПМЭС-70Х (кашир.), ПМЭС-70Х-01 (кашир.), ПМЭС-70Х-02 (кашир.), ПМЭС-70Х-03 (кашир.), ПМЭС-70КМ серия ЭКО, ПМЭС-70Е, ПМЭС-70Е-01, ПМЭС-70Е-02, ПМЭС-70Е-03.

**Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИНОКС"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428020, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Базовый, дом 17 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.93.15-009-01439034-2005 (идентичны ТУ 5151-009-01439034-2005) "Мармиты электрические кухонные типа ЭМК и ПМЭС. Технические условия".

Описание продукции: Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 02.2024 года

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419818000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (TP TC 020/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 099-05-24-BT от 22.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: Iд

**Дополнительная информация**

ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний" (раздел 8), ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных установок" (раздел 7). Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.06.2029 включительно.**



Белков Владимир Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.98103/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.03.2025