



**Миксер для молочных коктейлей МК-MS1S,
МК-MS2S**

Руководство по сборке и эксплуатации



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ЭТИМ АППАРАТОМ ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.


ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАК СПРАВОЧНИК.

В этом руководстве содержится важная информация о том, как правильно эксплуатировать и обслуживать аппарат. Это руководство было составлено с максимальной аккуратностью. Мы оставляем за собой право в любой момент вносить изменения в конструкцию этого аппарата без предварительного уведомления.

Руководство по сборке и эксплуатации миксера для смузи и молочных коктейлей

ПРИ РАБОТЕ С ЛЮБОЙ ТЕХНИКОЙ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ЧУВСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ

ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ.

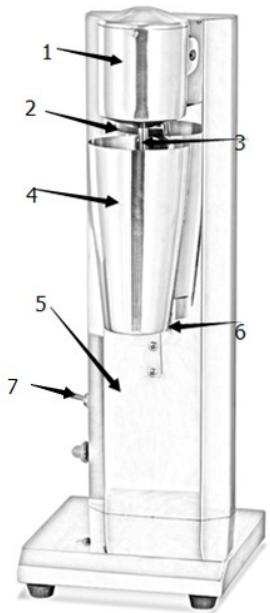

Перечень деталей

- 01 Корпус двигателя
- 02 Концевой выключатель
- 03 Смесительный венчик
- 04 Чаша из нержавеющей стали
- 05 Стойка
- 06 Кронштейн для чаши
- 07 Переключатель скорости высокая/низкая

Инструкция по эксплуатации

(См. схему на странице 2 этого руководства)

1. Перед началом эксплуатации проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало рабочему напряжению миксера. Проверьте, чтобы главный переключатель (7) был в выключенном положении (OFF). Вставьте вилку в розетку.
2. Заполните алюминиевую чашу (4) напитком, мягким мороженым или йогуртом. Вставьте алюминиевую чашу в прорезь концевого выключателя (2) и установите чашу на кронштейн (6). Поверните выключатель питания (7) в положение высокой скорости HI или в положение низкой скорости LOW.

После полного размешивания продукта выключите выключатель.

Если миксер не используется, выньте вилку из розетки.

Меры предосторожности

ОСТОРОЖНО: НЕ ДАВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ИНТЕНСИВНО РАБОТАТЬ СВЫШЕ 10 МИНУТ ЗА ОДИН РАЗ, ИНАЧЕ ОН МОЖЕТ ПЕРЕГРЕТЬСЯ.

ОСТОРОЖНО: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ПАЛЬЦЫ, КИСТИ, КУХОННУЮ ЛОПАТОЧКУ ИЛИ ЛОЖКУ В ЧАШУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ПОКА МИКСЕР РАБОТАЕТ. ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ДЕРЖИТЕ ПАЛЬЦЫ В СТОРОНЕ ОТ СМЕСИТЕЛЬНОГО ВЕНЧИКА И СМЕСИТЕЛЬНОЙ ЛОПАТКИ.

ОСТОРОЖНО: ПРИ НАКЛОНЕ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАЩЕМИТЬ ПАЛЬЦЫ ПЕТЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА СТОЙКЕ.

Перед очисткой, обслуживанием и заменой смесительной лопатки не забывайте выключать миксер и вытаскивать вилку из розетки. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОПАДАНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ В ЖИДКОСТИ.**

После соприкосновения со шнуром питания обязательно мойте руки, так как согласно отделу здравоохранения штата Калифорния (США), шнур выделяет свинец, что

может стать причиной рака и бесплодия.

Эксплуатация

Вставьте вилку миксера в стандартную розетку электросети 220~240 Вольт / 50~60 Гц с заземлением. Залейте в чашу из нержавеющей стали достаточное количество жидкости так, чтобы она не переливалась. Включите миксер и подождите, пока напиток в миксере будет готов. Для смешивания выберите подходящую скорость (высокую HI или низкую LOW).

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в напиток фруктов или мороженого кусочки должны быть небольшого размера. Этот миксер не может измельчать крупные куски. Не добавляйте твердые фрукты или песочное тесто.

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении мороженого или йогурта проверяйте, чтобы оно было мягким, т.е. не твердым. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТВЕРДЫЙ ИЛИ РАЗМЯГЧЕННЫЙ ЙОГУРТ.

Технические характеристики

Модель	MK-MS1S, MK-MS2S
Напряжение	220В, 50/60 Гц
Емкость	1 литр
Прочность контейнера	-40°C-180°C
Мощность	300 Вт
Вес	5 кг
Длина шнура	1,2 м
Защита	Защитный кожух

Электрическая схема



Обслуживание и очистка

Внимание: Перед любым обслуживанием или очисткой обязательно вытаскивайте вилку из розетки.

Не мойте корпус двигателя в воде.