


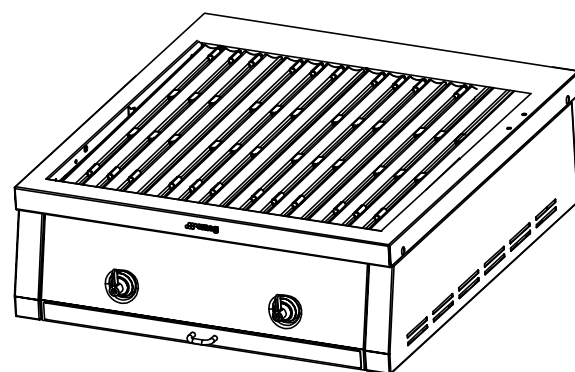


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CA60 ED ASSEMBLAGGIO CARRELLO E BARBECUE

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING THE CA60 AND MOUNTING THE BARBECUE ON THE TROLLEY



APPOGGIARE E ALLINEARE BARBECUE E CARRELLO

PLACE THE BARBECUE ON THE TROLLEY, TAKING CARE TO ALIGN IT CORRECTLY

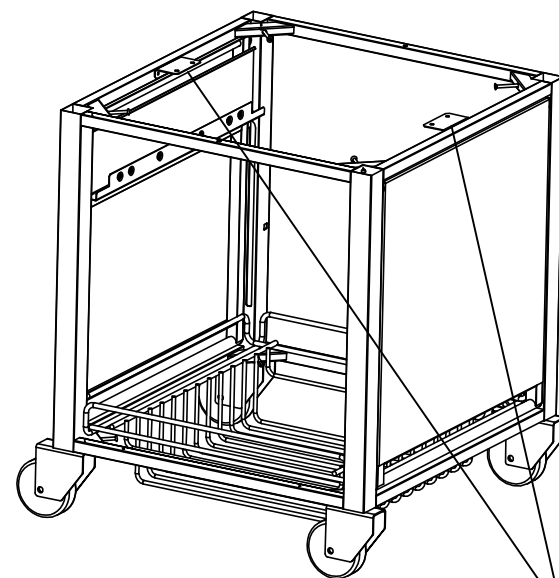

AVVITARE 4 VITI DA SOTTO

FIT 4 SCREWS FROM UNDERNEATH




(A) Ø M6x30



(B) Ø 4.2x9


LATO POSTERIORE - REAR SIDE

1

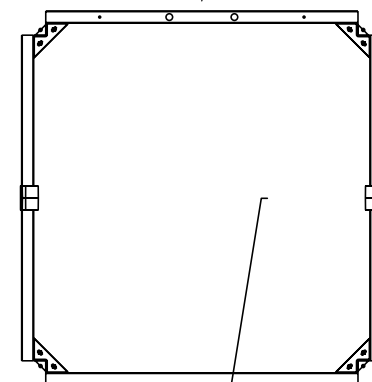


POSIZIONARE LA PARTE
INFERIORE
CON TUTTI I FORI
VERSO L'ALTO


POSITION THE BASE
WITH THE HOLES
FACING UPWARD

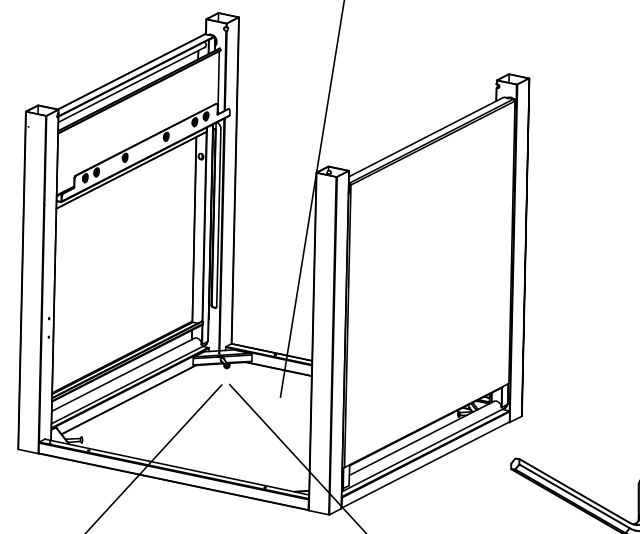


POSIZIONARE LE DUE
PARTI LATERALI ED
AVVITARLE CON
4 VITI M6 X 30



FIT THE TWO SIDES
AND SCREW INTO PLACE
WITH FOUR M6X30 SCREWS

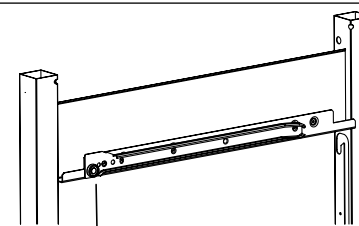

PARTI FRONTALI
FRONTAL SIDE

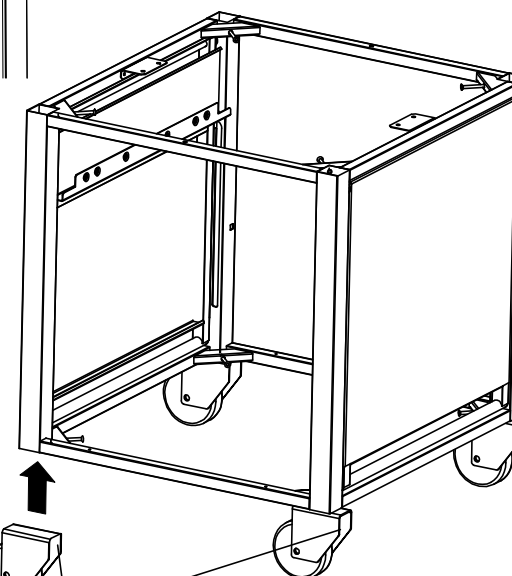


FRENI/BRAKES

AVVITARE LE 4 RUOTE

SCREW ON THE FOUR WHEELS

2

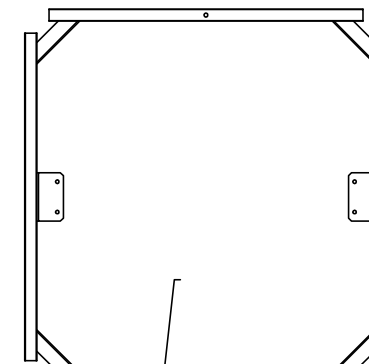


LA STAFFA A "L"
CON LA PIEGA
IN PIANO VERSO L'ALTO

AVVITARE CON 4 VITI M6 X 30

SCREW INTO PLACE
WITH FOUR M6X30 SCREWS


"L" BRACKET
WITH FLAT BENT
SIDE FACING
UPWARD

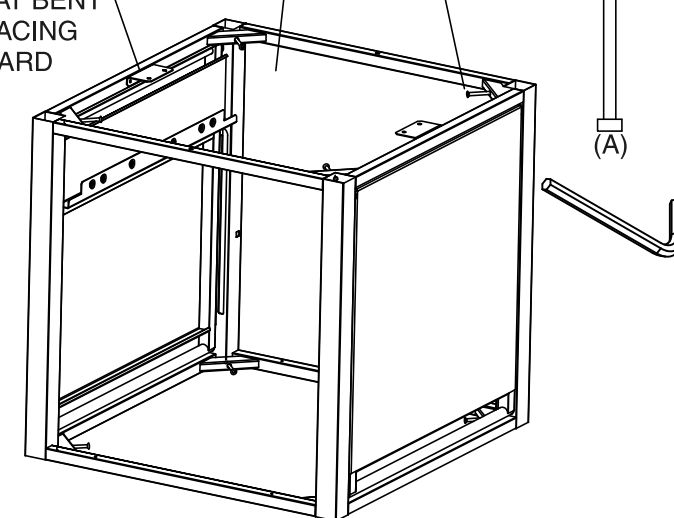

4

INSERIRE IL
GRUPPO
CASSETTO

FIT THE
DRAWER UNIT

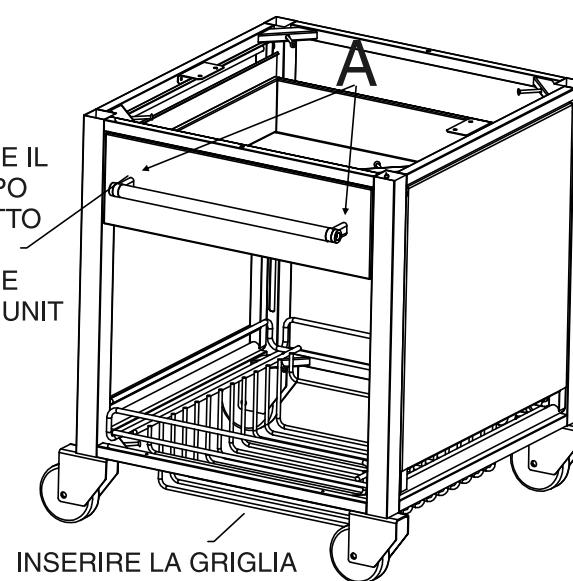

INSERIRE LA GRIGLIA

FIT THE GRILLE


SE NECESSARIO UTILIZZARE LE DUE VITI INTERNE
AL CASSETTO (A) PER REGOLARNE LA POSIZIONE

IF NECESSARY USE THE INTERNAL SCREW (A) IN THE DRAWER
TO SET ITS POSITION




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CA90 ED ASSEMBLAGGIO CARRELLO E BARBECUE

INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING THE CA90 AND MOUNTING THE BARBECUE ON THE TROLLEY

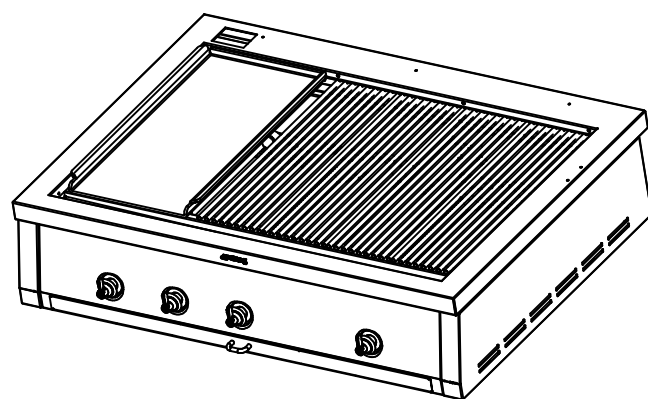

APPOGGIARE E ALLINEARE BARBECUE E CARRELLO

PLACE THE BARBECUE ON THE TROLLEY, TAKING CARE TO ALIGN IT CORRECTLY

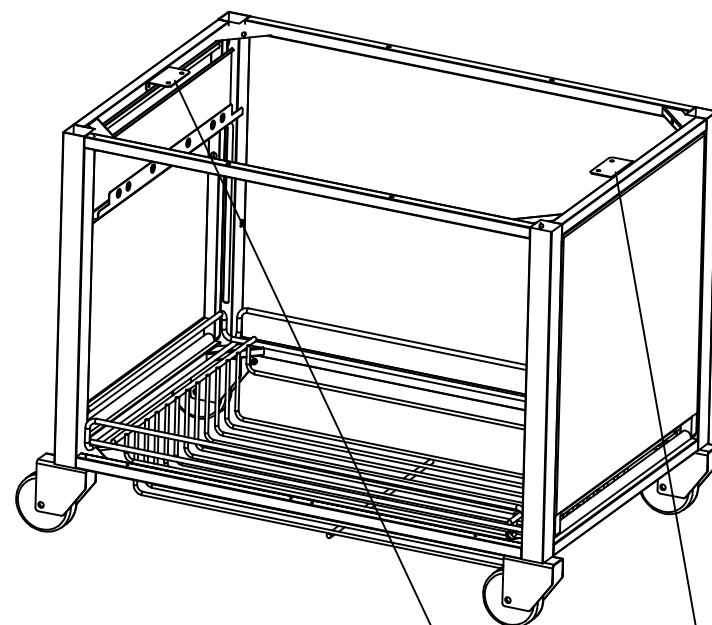

(A) Ø M6 X 30



(B) Ø 4.2x9

AVVITARE 4 VITI DA SOTTO (B)

FIT 4 SCREWS FROM UNDERNEATH


LATO POSTERIORE - REAR SIDE

1



POSIZIONARE LA PARTE INFERIORE
CON TUTTI I FORI VERSO L'ALTO


POSITION THE BASE
WITH THE HOLES FACING UPWARD

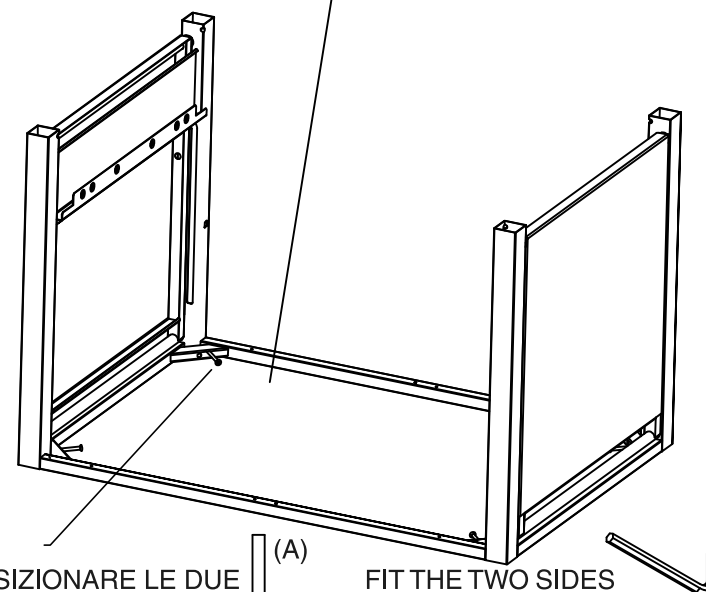


POSIZIONARE LE DUE
PARTI LATERALI ED
AVVITARLE CON
4 VITI M6 X 30

(A)

FIT THE TWO SIDES
AND SCREW INTO PLACE
WITH FOUR M6 X 30 SCREWS

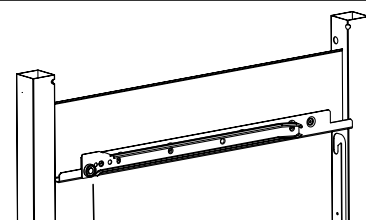

PARTI FRONTALI
FRONTAL SIDE

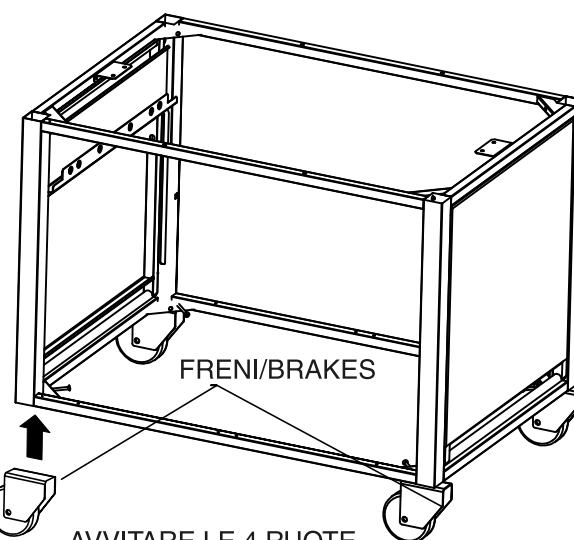


FRENI/BRAKES

AVVITARE LE 4 RUOTE

SCREW ON THE FOUR WHEELS

2

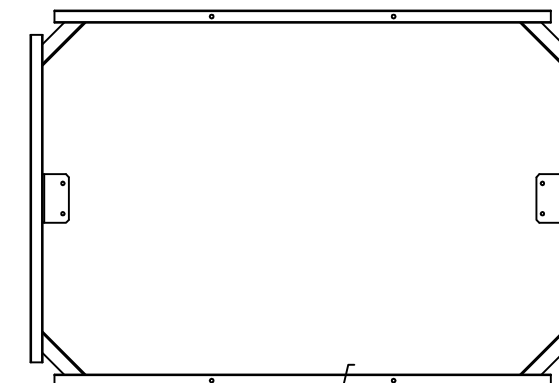


LA STAFFA A "L"
CON LA PIEGA
IN PIANO VERSO L'ALTO

"L" BRACKET
WITH FLAT BENT
SIDE FACING
UPWARD

AVVITARE CON 4 VITI
M6 X 30

SCREW INTO PLACE
WITH FOUR M6X30
SCREWS

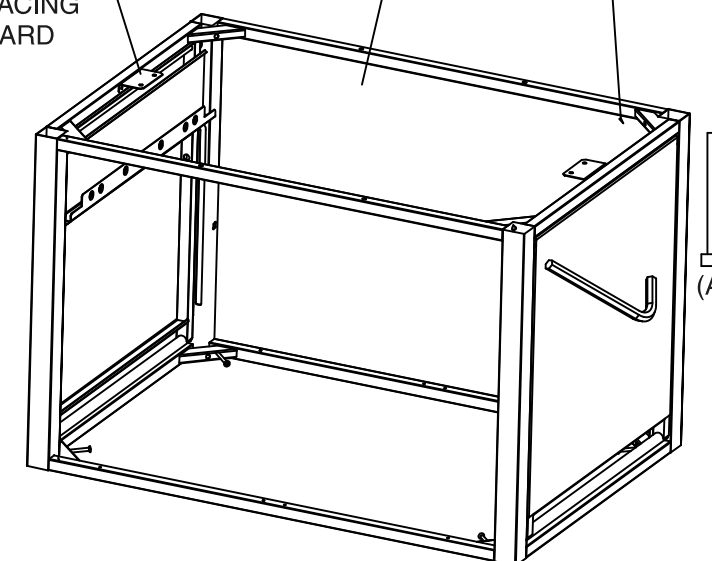


(A)

3

INSERIRE IL
GRUPPO
CASSETTO

FIT THE
DRAWER UNIT

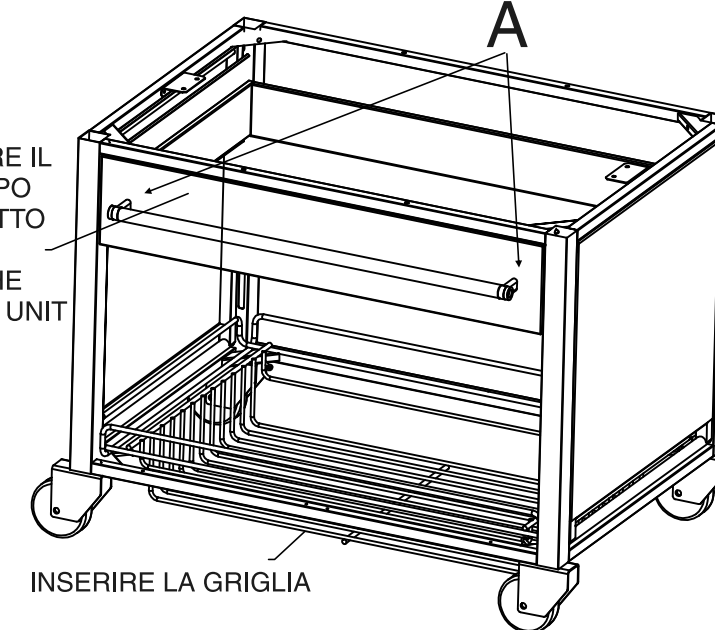

INSERIRE LA GRIGLIA

FIT THE GRILLE

SE NECESSARIO UTILIZZARE LE DUE VITI INTERNE AL CASSETTO (A)
PER REGOLARNE LA POSIZIONE

IF NECESSARY USE THE INTERNAL SCREW (A) IN THE DRAWER
TO SET ITS POSITION