

FFQ25-35C

• Декоративная панель

ВУФQ6083M1	Белый RAL 9010
------------	----------------

Место подсоединения
трубы хладагента

7



6

Место подсоединения
дренажного
трубопровода


Примечание) 2.

А Вид по стрелке


Эксплуатационная панель
450 x 450 мм и более

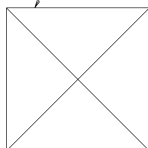

Б Вид по стрелке

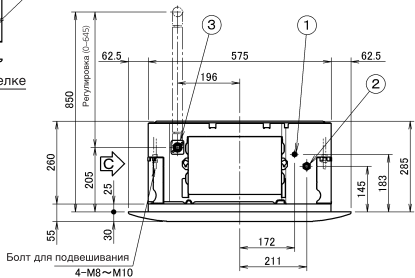


Болт для подвешивания
4-M8~M10

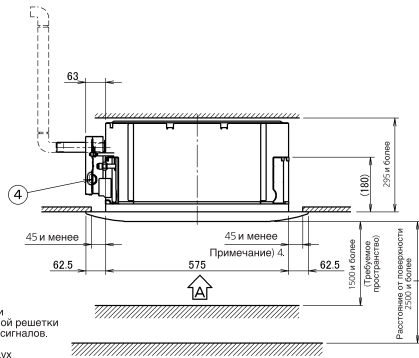


Примечание) 4.

Расстояние от поверхности

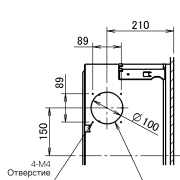

В Вид по стрелке

• Требуемое пространство



※ Когда воздухоопределяющая решетка закрыта, требуемое пространство должно быть не менее 200 мм

1	Подсоединение трубопровода для жидкости	Ф 6.4 Соединение с развальцовкой
2	Подсоединение трубопровода для газа	Ф 9.5 Соединение с развальцовкой
3	Соединение дренажного трубопровода	VP20 (Нар.диам. Ф 76)
4	Подсоединение электропитания	
5	Код пульт дистанционного управления и подсоединение проводки управления	
6	Воздухораспределительная решетка	
7	Воздухозаборная решетка	
8	Сливной шланг (аксессуар)	ВНД, Ф 25 (Выпуск)

- Примечание:
1. Место прикрепления паспортной таблички
Табличка изготовителя для внутреннего блока: на растробе с внутренней стороны воздухозаборной решетки для декоративной панели; на внутренней раме с внутренней стороны воздухозаборной решетки
 2. При использовании беспроводного пульта дистанционного управления в этом месте размещается приемник сигналов. Более подробно см. чертеж беспроводного пульта дистанционного управления.
 3. Если температура воздуха у потолка превышает 30°C, а относительная влажность - 80%, или наружный воздух всасывается в межпотолочное пространство, или блок работает в непрерывном круглосуточном режиме, то требуется дополнительная изоляция (толщиной стекловаты и теплоизоляцией не менее 10 мм).
 4. Хотя блок может устанавливаться в квадратный потолочный проем со стороной до 660 мм, зазор между основным блоком и краями потолочного отверстия не должен превышать 45 мм. Это необходимо для обеспечения возможности установки декоративной панели внахлест.