
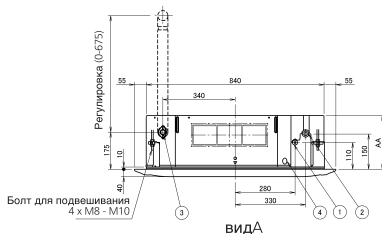




со стандартной панелью

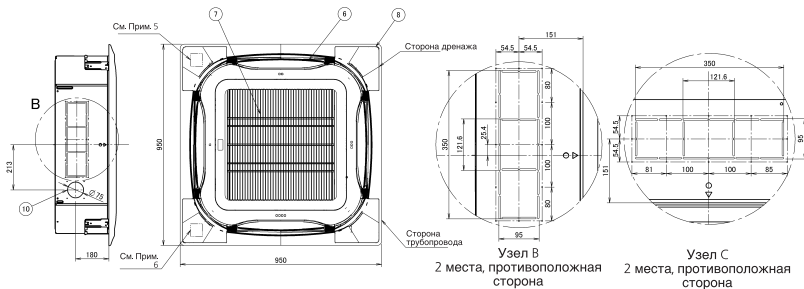

- 1 Подсоединение трубопровода для жидкости
- 2 Подсоединение трубопровода для газа
- 3 Соединение дренажного трубопровода
- 4 Впускное отверстие блока питания
- 5 Впускное отверстие блока передачи данных
- 6 Выпуск воздуха
- 7 Воздухозаборная решетка
- 8 Угловая декоративная крышка
- 9 Сливной шланг
- 10 Выбивное отверстие

1. Размещение табличек:
 - Корпус блока: на крышке блока управления.
 - Декоративная панель: на раме панели со стороны кровли.
2. При установке датчиков необходимо соблюдать следующие чертежи.
3. Для набора для всасывания свежего воздуха необходимо проверочное отверстие.
4. Убедитесь, что расстояние между потолком и кассетой не более 35мм.
5. Высота потолка 210мм.
6. Если температура воздуха у потолка превышает 30°C, а относительная влажность - 80%, или свежий воздух всасывается в межпотолочное пространство, то требуется дополнительная изоляция (пеностекло толщиной не менее 50 мм).
7. В случае использования набора датчиков это положение соответствует датчику. Более подробные данные приведены на чертеже набора датчиков.
8. В случае использования набора датчиков это положение соответствует приемнику. Более подробные данные приведены на чертеже инфракрасного управления.

Соблюдайте требования к расстояниям, указанные на рисунке.



Требуемое пространство

В случае если закрыто отверстие выпуска воздуха в режиме 'изолирующего элемента', расстояние 1500 мм может быть сокращено до 500 мм на закрытой стороне.

	Модель
246	FCQG100-140F, FXFQ80-100A
288	FCQH71-140F, FXFQ125A