

MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ГИБРИДНЫЙ МИНИ-БАР MMT-DRAWER45B

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор нашего гибридного мини-бара Meувel!

Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.



ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с данной инструкцией и правилами безопасности перед началом использования мини-бара.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения инструкций данного руководства. При приемке мини-бара проверьте его комплектность и внешний вид.

**ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНОГО МИНИБАРА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	03-04
Установка	04-05
Схема мини-бара	06
Устройство MMT-DRAWER45B	06
Инструкция по установке	07-09
Схема встройки	10
Уход и очистка	11
Ограниченная гарантия	12
Защита окружающей среды	12
Технические характеристики	13-14
Поиск и устранение неисправностей	14
Утилизация	15

Перед использованием Вашего гибридного мини-бара, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

- Используйте этот прибор только для своих коммерческих целей, как описано в настоящем руководстве.
- Мини-бар, перед использованием, должен быть правильно установлен в соответствии с инструкцией по установке.
- Никогда не отключайте мини-бар, потянув за шнур питания. Всегда крепко беритесь за вилку прежде чем вытянуть ее из розетки.
- Ремонтируйте или сразу же замените все электрические шнуры, которые износились или повреждены. Не используйте шнур, который имеет трещины или повреждения по его длине или на вилке.
- Отключите Ваш мини-бар перед чисткой или перед началом любых ремонтных работ.
- **Примечание:** если по какой-либо причине этот прибор требует обслуживания, мы настоятельно рекомендуем, чтобы оно производилось сертифицированными специалистами.
- Не эксплуатируйте мини-бар в присутствии взрывоопасных паров.
- Шнур питания должен быть надежно заземлен.
- Не используйте адаптер или удлинитель.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других мест с повышенной влажностью.
- Прежде чем выбросить мини-бар, мы рекомендуем удалить дверь и оставить полки на месте. Это позволит уменьшить опасность для детей.
- Не храните пищу в мини-баре, если температура в помещении слишком высокая и мини-бар не может обеспечить нормальную температуру для хранения пищи.
- Мини-бар не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями.
- Если блок питания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом для того, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- **Избегайте контакта изделия с сильными окислителями.**

ВНИМАНИЕ:



- Не закрывайте вентиляционные отверстия в изделии или в месте его установки (в конструкции для встройки).
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Не используйте какие-либо источники тепла, такие как свечи или нагреватели, чтобы ускорить размораживание.
- Не повреждайте контур конденсатора.
- Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов питания, если они не рекомендованы производителем.

УСТАНОВКА



ВНИМАНИЕ:

Чтобы избежать опасности из-за нестабильно работы изделия, он должен быть установлен согласно инструкции.

Рекомендуется чистить внутренние поверхности мини-бара теплой водой, используя мягкое моющее средство, а затем тщательно высушить перед использованием. На температуру внутри изделия влияет:

- Температура в помещении.
- Частота и продолжительность периодов, когда дверь открыта.
- Загруженность холодильника.


Ввиду этого время от времени может потребоваться регулировка термостата.

Система охлаждения минибара предназначена для работы на плоской поверхности. Избегайте наклонов в сторону. Если мини-бар был наклонен в процессе транспортировки или для обработки, то перед началом использования рекомендуется подождать от 20 до 30 минут перед его включением.


Заземление вилки и розетки должны быть осуществлены в соответствии с местными правилами. Сечение токоподводящего кабеля должно соответствовать энергопотреблению холодильника. Устройство должно быть подключено к надлежащей электрической сети. Для обеспечения правильной работы мини-бара, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Расположите устройство вдали от прямых солнечных лучей. Это позволит Вам получить лучшую производительность и сэкономить электроэнергию.
- Мини-бар должен стоять на ровной поверхности.
- Зазор должен быть не менее 50 мм с каждой стороны (см. схему установки).
- Для эффективного охлаждения воздух должен беспрепятственно циркулировать через систему охлаждения.
- Для оттока теплого воздуха необходимо минимум 200 см² отверстий в вентялицонной решетке.
- Эффект дымохода - оттока воздуха - создается сзади. Холодный воздух поступает у основания, проходит через систему охлаждения, после чего теплый воздух поднимается и уходит.

СХЕМА МИНИ-БАРА

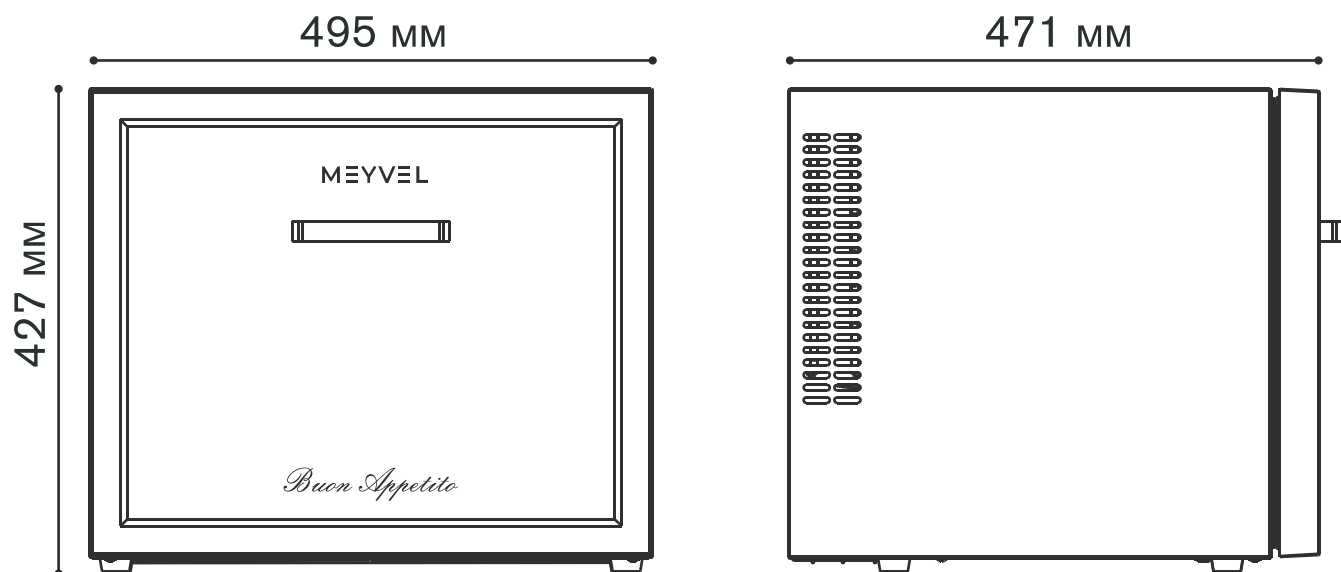


УСТРОЙСТВО MMT-DRAWER45B

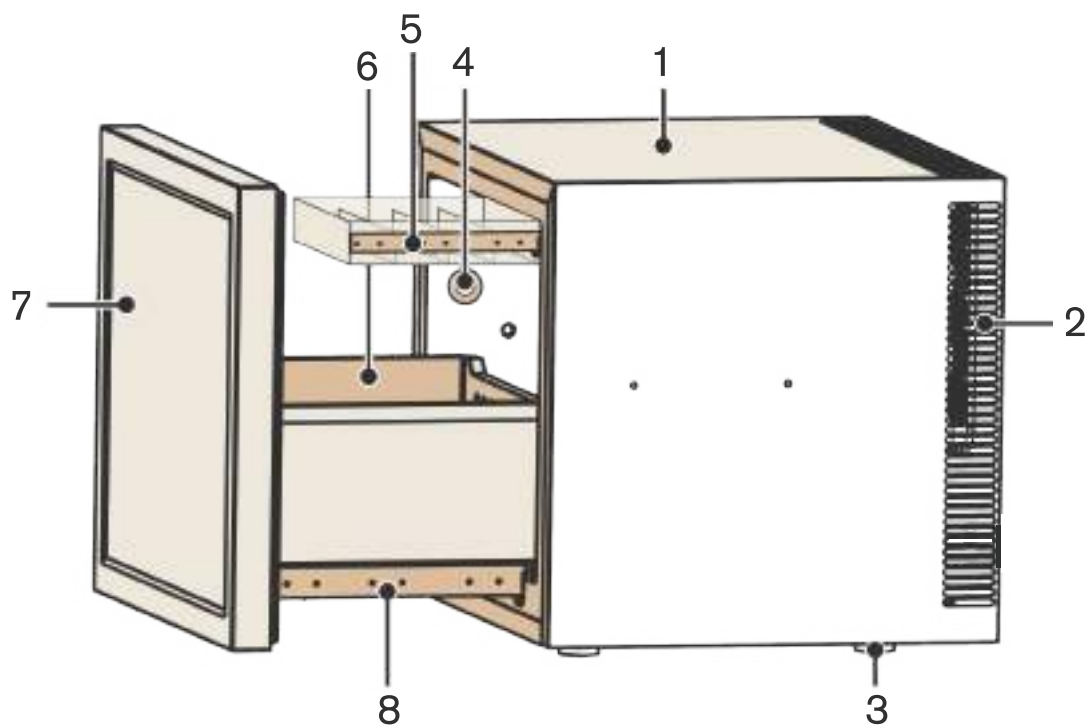


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Корпус | 5. Выдвижной ящик |
| 2. Трубки конденсатора | 6. Холодильная камера |
| 3. Ножки | 7. Дверь |
| 4. Лампочка с регулятором температуры | 8. Направляющие |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

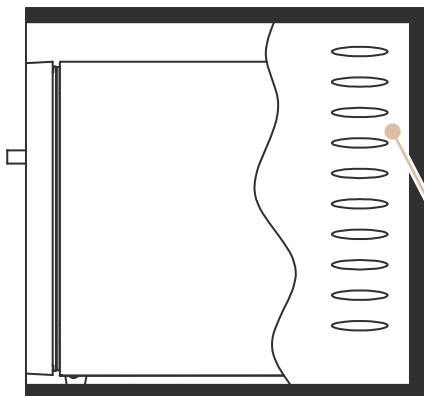


Необходимо сделать вентиляционные отверстия в боковой стенке шкафа общей площадью $>88 \text{ см}^2$ или вырезать цельное отверстие и оставить его открытым для лучшей вентиляции.

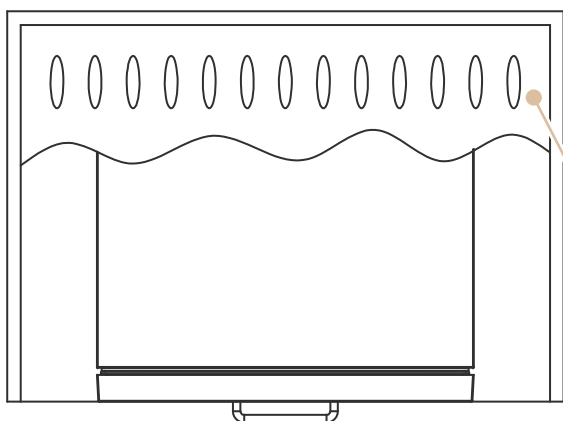


Необходимо сделать вентиляционные отверстия в верхней части шкафа общей площадью $>110 \text{ см}^2$ или вырезать цельное отверстие и оставить его открытым для лучшей вентиляции.


При отсутствии вентиляционной решётки или специального отверстия в корпусе мебели необходимо обеспечить зазор не менее 100 мм.

Конденсатор охлаждения, используемый для отвода тепла - не перекрывать!

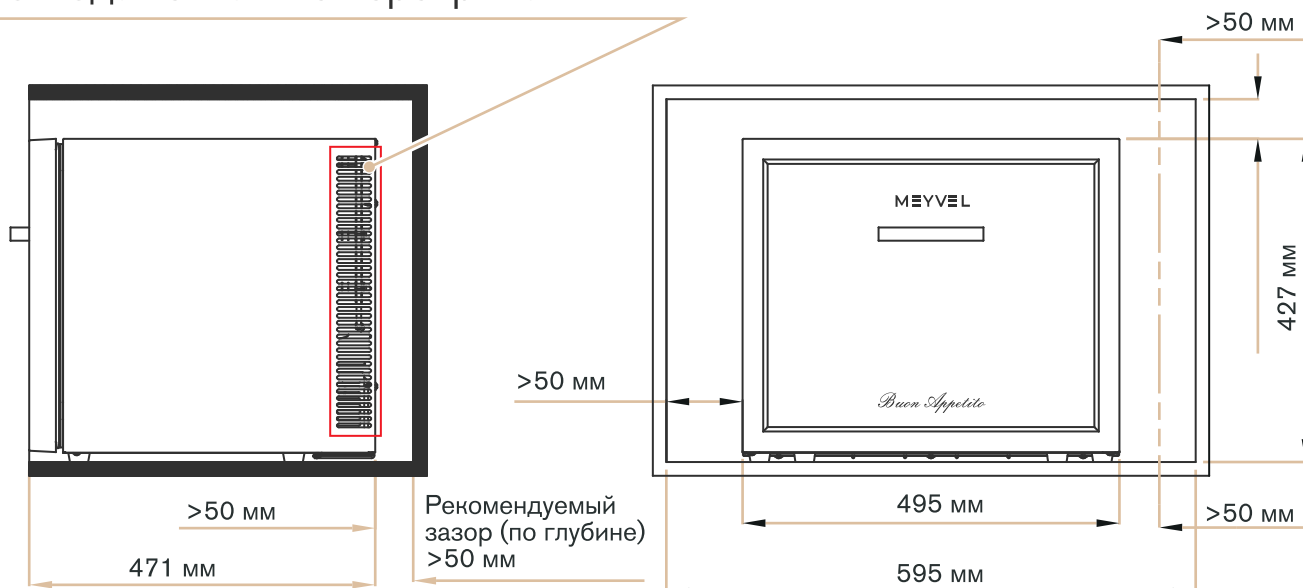


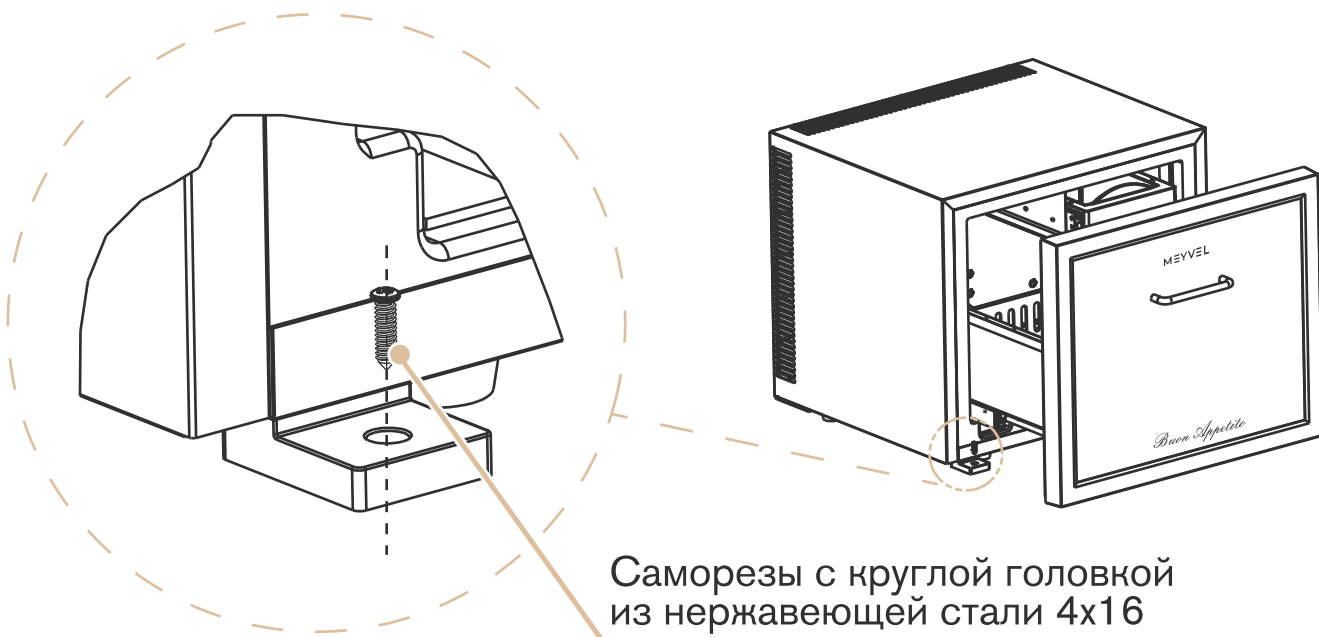

Установка ручки и навесного фасада на дверь

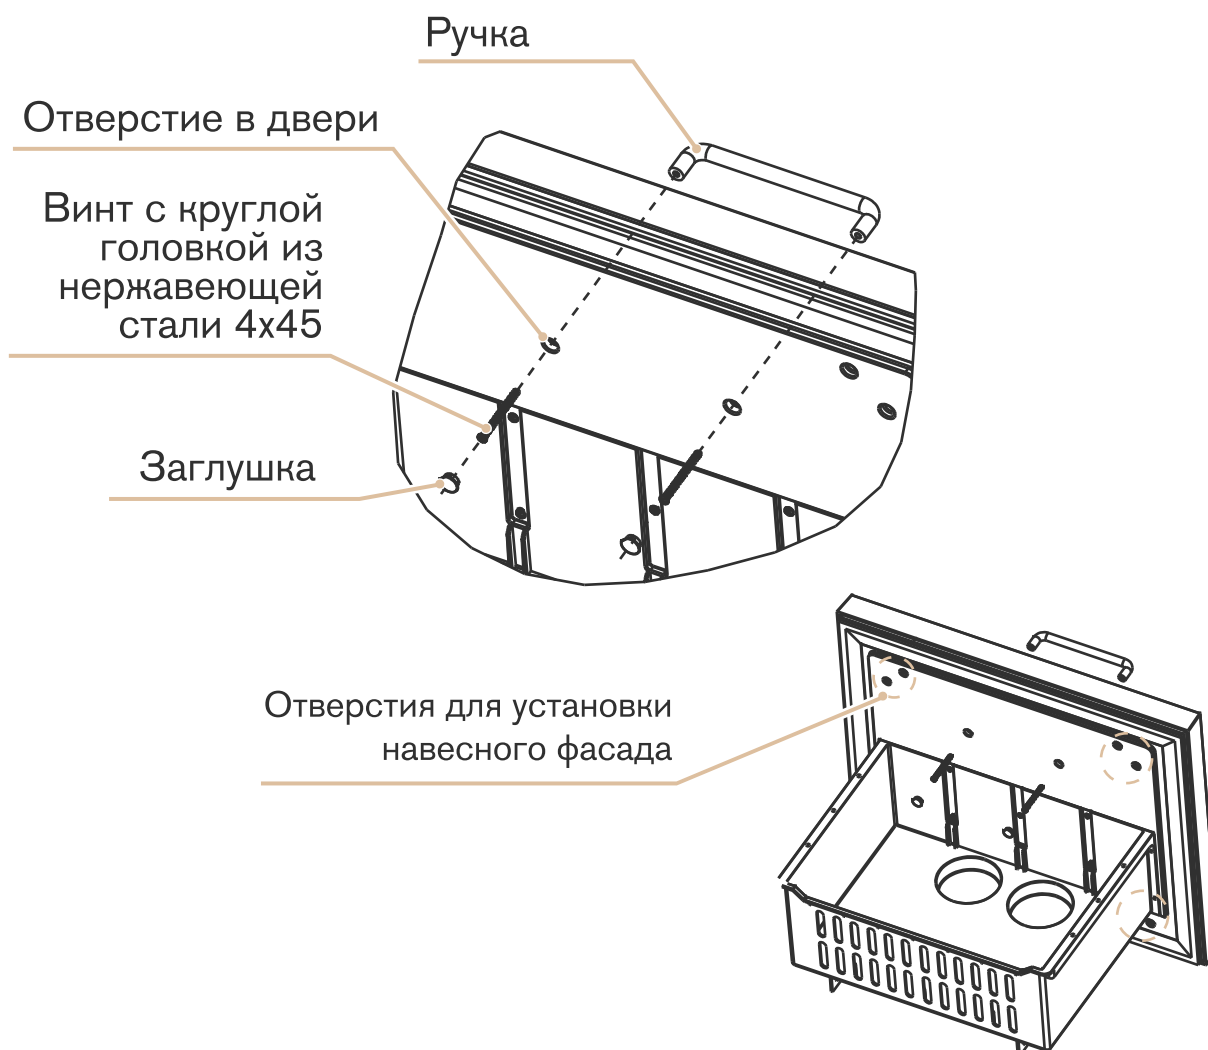


Установка крепежа

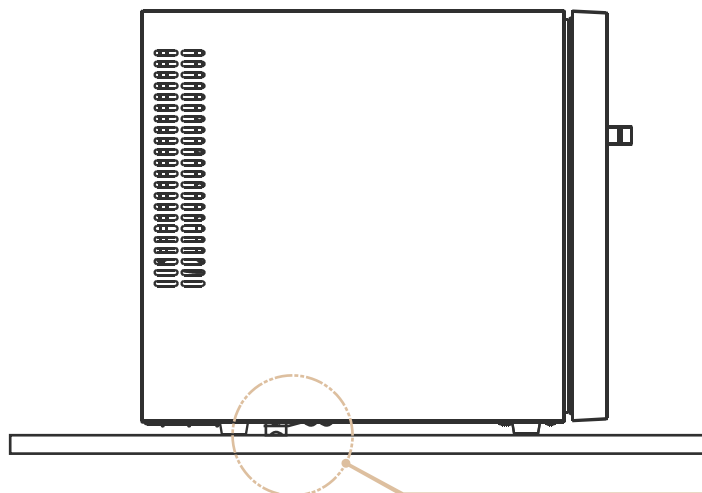

Смотрите детали установки крепежа ниже

Шаг 1: закрепите крепление кронштейна на нижней панели холодильника винтами М4.

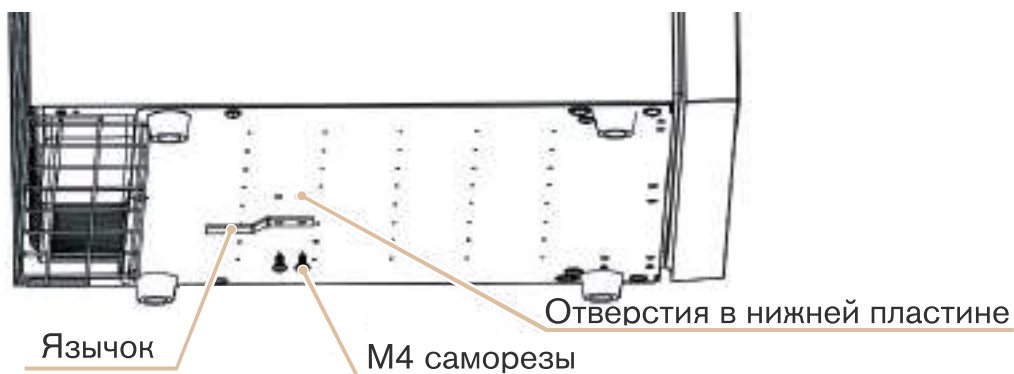

Шаг 2: закрепите посадочное место кронштейна саморезами М4 в соответствующем положении на нижней панели деревянного шкафа.



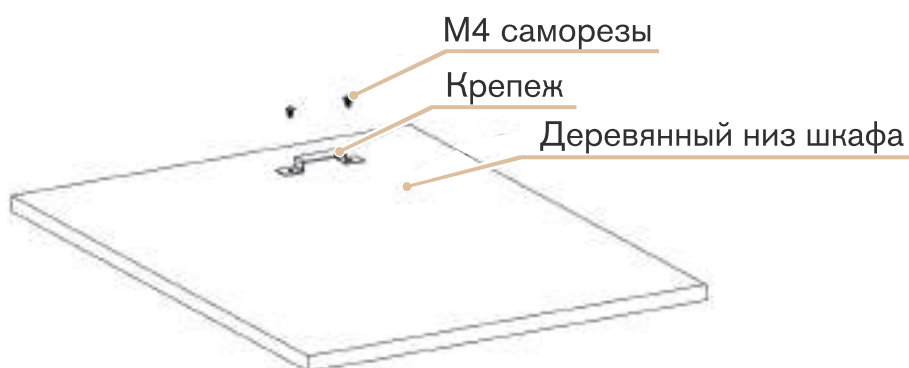


СХЕМА ВСТРОЙКИ

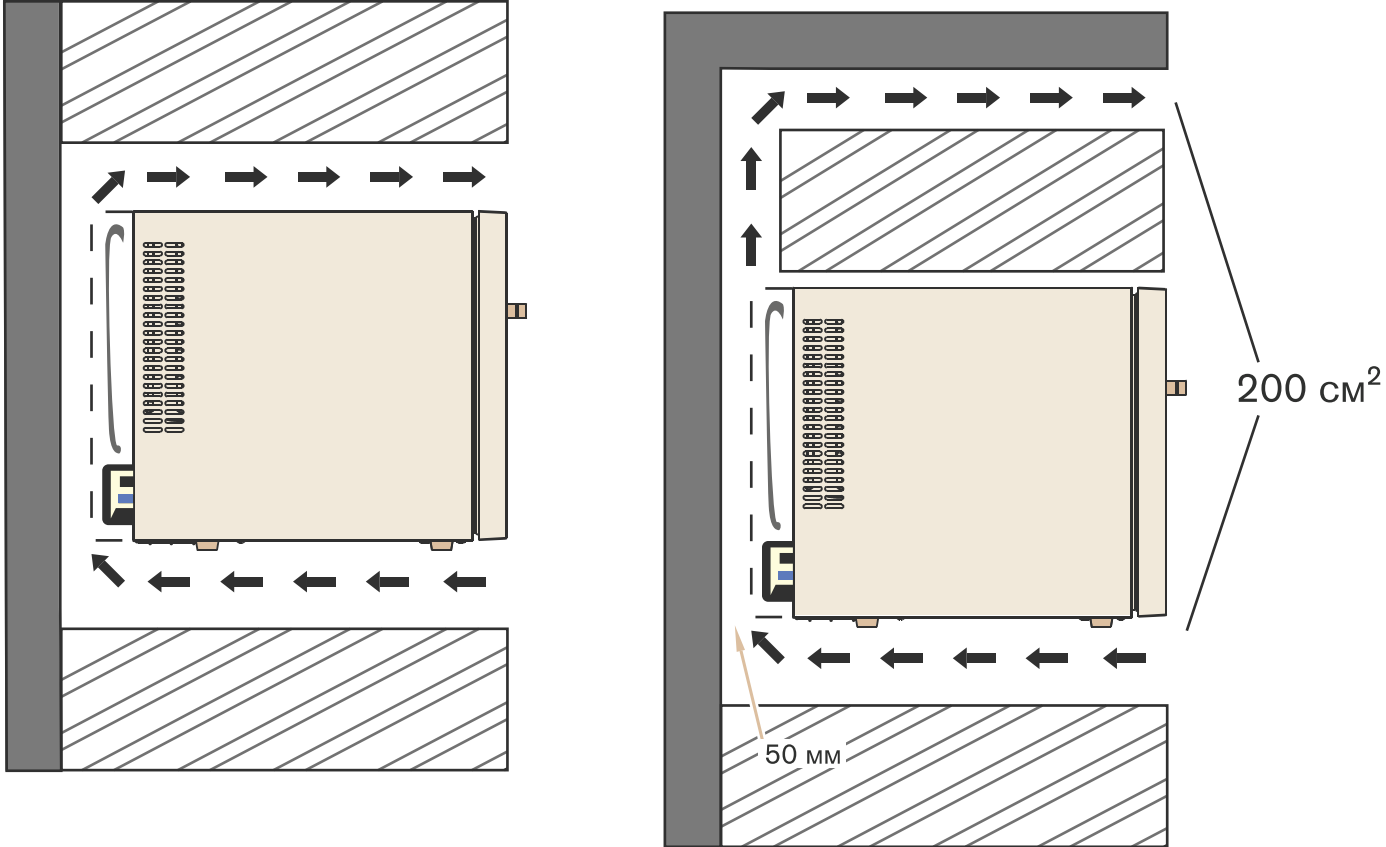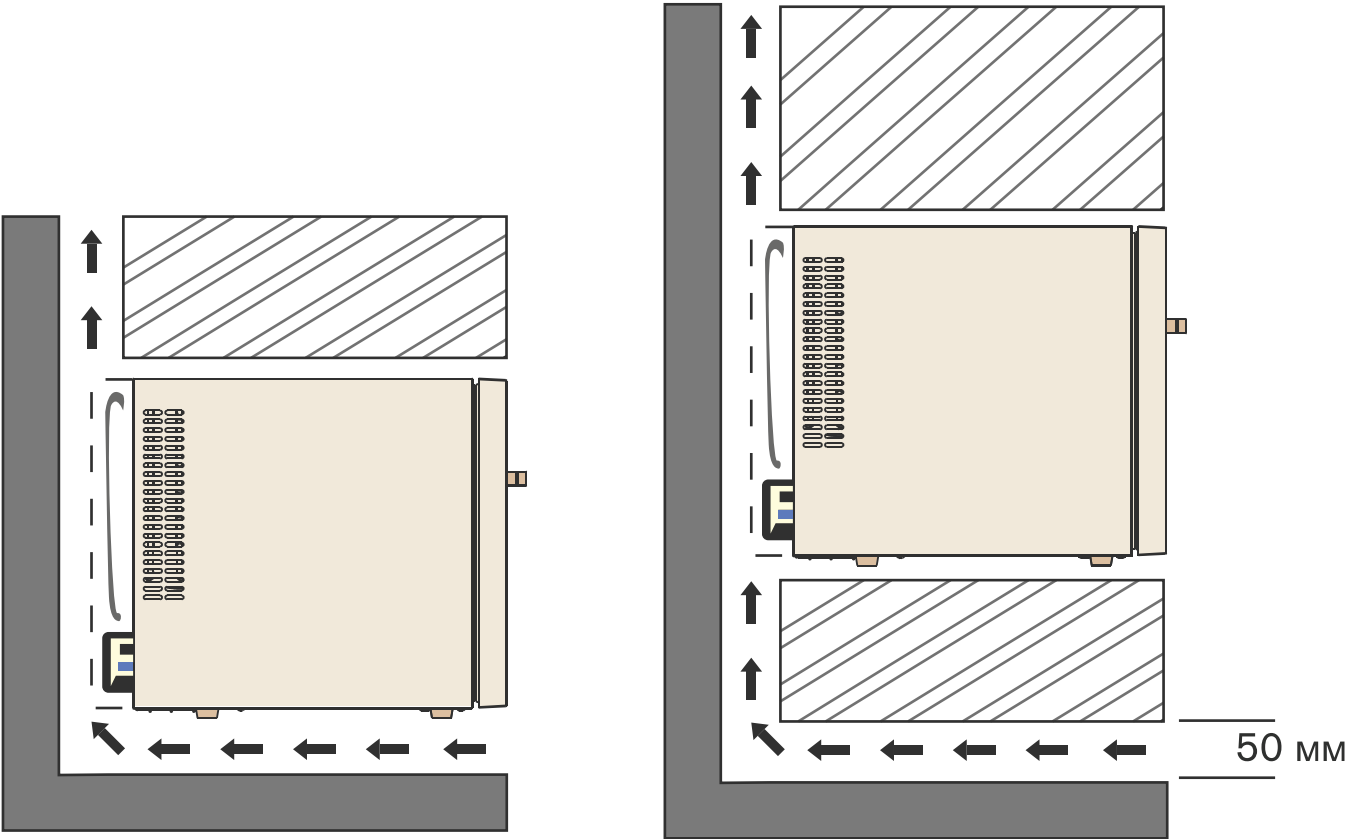

Предупреждение:

Во избежание поражения электрическим током всегда отключайте Ваш гибридный мини-бар перед очисткой. Игнорирование этого предупреждения может привести к травме.

Общие сведения:

Не используйте агрессивные химикаты, абразивы, аммиак, хлорный отбеливатель, концентрированные моющие средства, растворители или металлические мочалки. Некоторые из этих химических веществ могут при растворении нанести повреждение или обесцветить Ваш мини-бар.

Мойка мини-бара:

- Удалите содержимое из мини-бара.
- Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность влажной тряпкой. Рекомендуется добавление небольшого количества уксуса к воде. Это предотвратит появление плесени и грибков.
- Тщательно протрите все детали после очистки.



ВНИМАНИЕ:

Когда мини-бар не используется, он должен быть полностью сухим внутри, чтобы избежать роста плесени.

(Если есть возможность, оставьте дверь открытой)

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

В качестве условия для каких-либо гарантийных обязательств обслуживания, потребитель должен предъявить гарантийный талон вместе с оригиналом чека.

Данная гарантия не распространяется на:

- Повреждение, случайно нанесенное во время пользования им потребителем, не вызванное дефектом материала или изготовления.
- Ущерб, причиненный мини-бару в результате неправильного использования потребителем, а так же несоблюдение мер по уходу и условий использования указанных в данной инструкции.
- Повреждение поверхности корпуса или других деталей внешнего вида в результате износа.
- Повреждения, вызванные ремонтом или изменением мини-бара, выполненными кем-либо, кроме сервисных работников, уполномоченных производителем.
- Перевозку грузов и страхование расходов на гарантийное обслуживание.

Все гарантии, включая любые подразумеваемые гарантии товарных качеств ограничиваются заявленным сроком.

Производитель не несет ответственности за косвенные или случайные убытки.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вышедшие из строя электрические приборы подлежат вторичной переработке и не должны быть выброшены как бытовые отходы! Просьба, активно поддержать нас в сохранении ресурсов и охране окружающей среды, сдав данный прибор в специальные центры сбора (если таковые имеются в Вашем регионе).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	MMT-DRAWER45B
Тип охлаждения	Гибридный
Тип установки	Встраиваемый / отдельностоящий
Цвет	Чёрный
Объём	28 л
Рабочая температура	от +5 до +18 °C (при температуре окружающей среды 21°C)
Размораживание	Автоматическое
Класс энергопотребления	B
Потребление	165 кВт/ч год
Уровень шума	0 дБ
Мощность	58 Вт
Напряжение	220В - 240В
Хладагент	R600a (25 гр)
Климатический класс	N (от +16 до +32°C)
Дверь	Глухая
Материал корпуса	Металл
Внутренний материал	Пластик
Количество разделителей в холодильной камере	3 вертикальных / 8 горизонтальных
Количество разделителей в выдвижном ящике	3 горизонтальных
Размер мини-бара (ВхШхГ)	427x495x471 мм
Минимальный размер ниши (ВхШхГ)	477x595x521 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер упаковки (ВхШхГ)	485x550x515 мм
Вес нетто / брутто	16,4 / 18,1 кг

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Неисправности	Возможные причины	Решение
Мини-бар не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что мини-бар подключен и розетка находится под напряжением.
	Перегорел предохранитель.	Замените перегоревший предохранитель.
Мини-бар не достигает желаемой температуры.	Температура в помещении слишком высокая.	Требуется более прохладное место для установки.
	Мини-бар расположен слишком близко к источнику тепла.	Располагайте мини-барф подальше от прямых солнечных лучей или других источников тепла.
	Нет достаточной вентиляции.	Разместите мини-бар в месте с хорошей циркуляцией воздуха, соблюдая необходимые отступы.
	Дверь открывается слишком часто или в течение длительного периода времени.	Закройте плотно дверь и не открывайте её слишком часто или в течение длительного периода времени.
	Неплотное закрытие двери.	Проверьте уплотнитель двери.
Не работает освещение.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что мини-бар подключен и розетка находится под напряжением.
	Перегорел предохранитель.	Замените перегоревший предохранитель.
	Перегорел лампочка.	Обратитесь в сервисный центр.
Чрезмерная вибрация.	Мини-бар неправильно установлен.	Установите мини-бар на ровную твердую поверхность.

УТИЛИЗАЦИЯ

Дата производства указана в серийном номере.
2512xxxx; 25 - год, 12 - неделя, xxxx - серийный номер.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Срок гарантии равен 1 году.


Товар
сертифицирован



Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

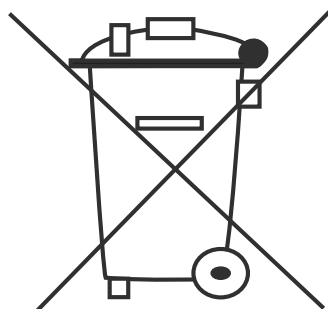

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания), по окончании их срока службы, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

MEYVEL

Фирма производитель:
MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания
MEYVEL.COM

LIMARS • R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»
Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5
8-800-500-61-80
Электр. почта: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru
Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт

WWW.MEYVEL.COM

